



# Montážny návod

## Posteľ bez úložného priestoru s drevenými nohami

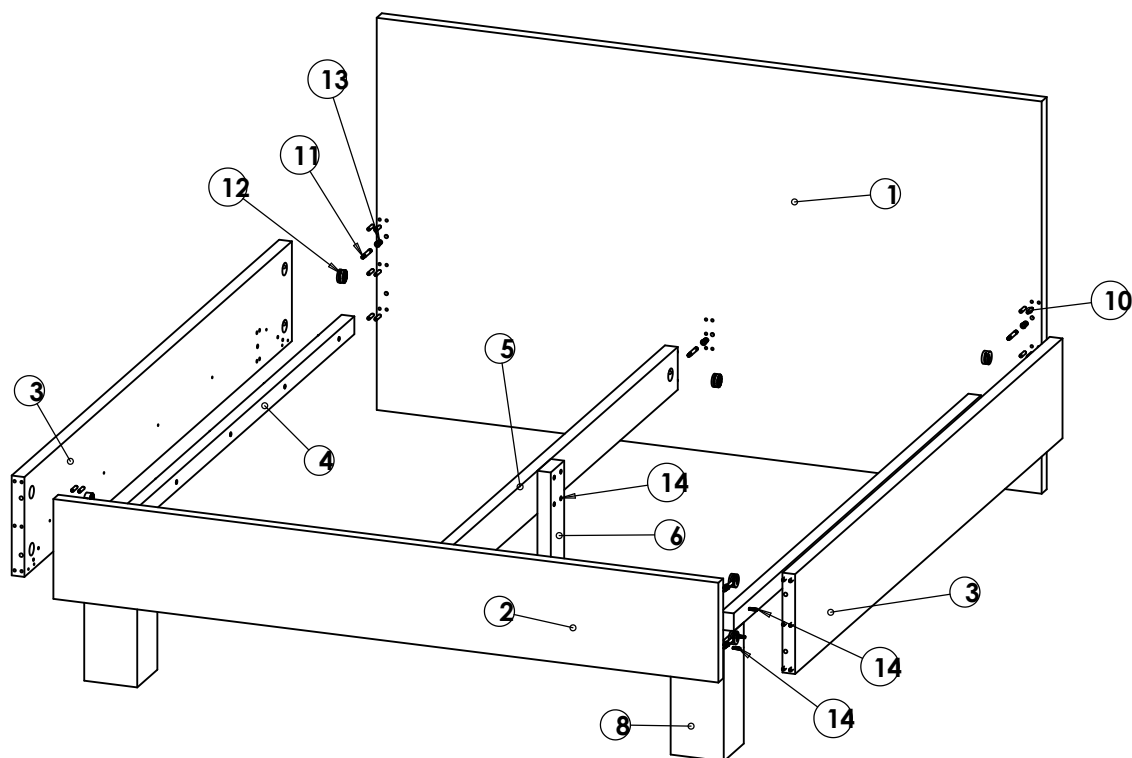

### Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	ks
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Podpera roštu	2
5	Stredová priečka	1
6	Stredová noha	1
7	Rošt	2
8	noha drevená	2

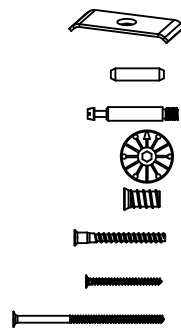

p. č.	Názov dielu	ks
9	Spojovací plech	2
10	Kolík 8x35	34
11	Tiahlo k excenteru	10
12	Excenter 35mm	10
13	Závrtná matica 24mm	10
14	Konfirmát 7x60	22
15	Skrutka 4x50	4
16	Skrutka 5x100	2

### Náradie potrebné na montáž


#### V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm


#### Ďalšie potrebné náradie:

- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač


# 1

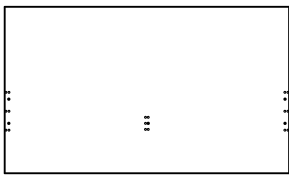

1x




1x




10x




10x

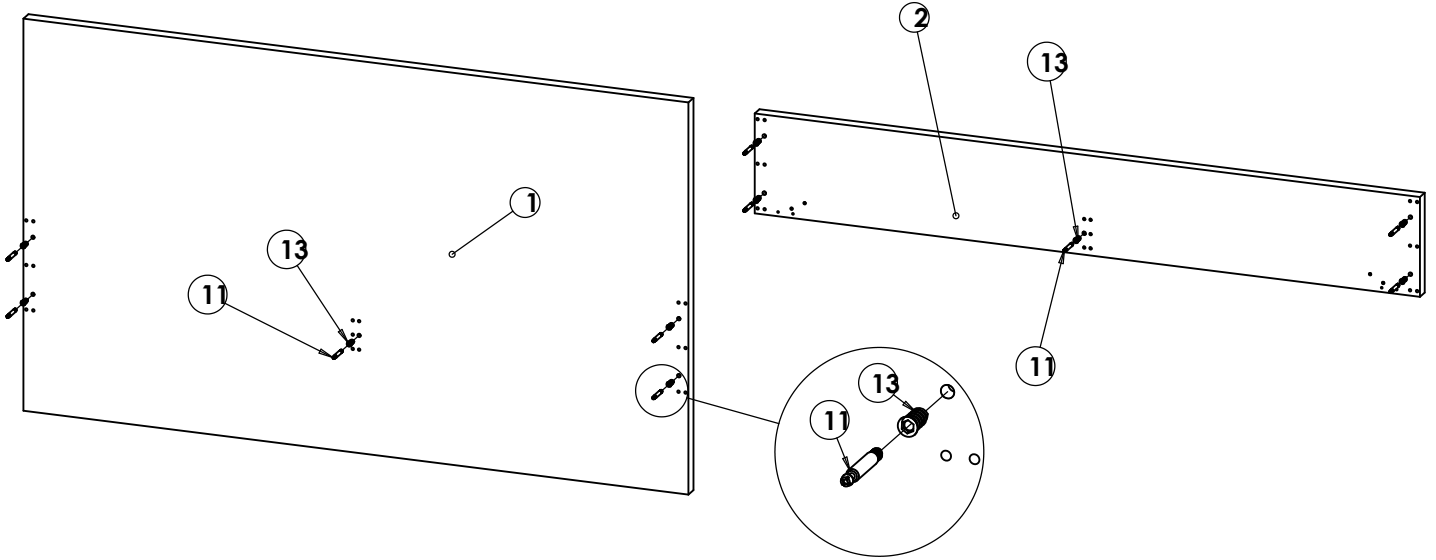


# 2




1x




10x

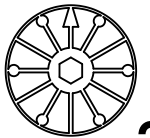


2x




1x




10x

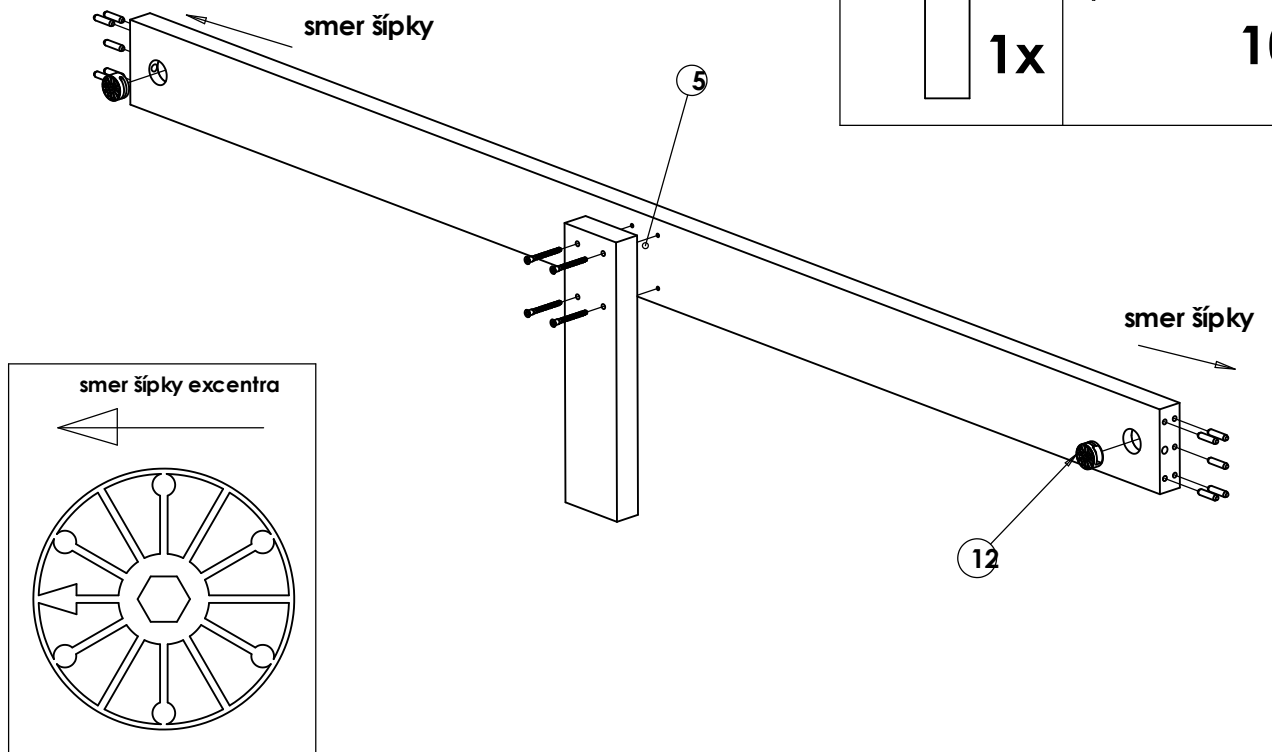


# 3




2x




10x




24x

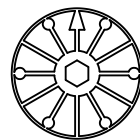



8x






2x

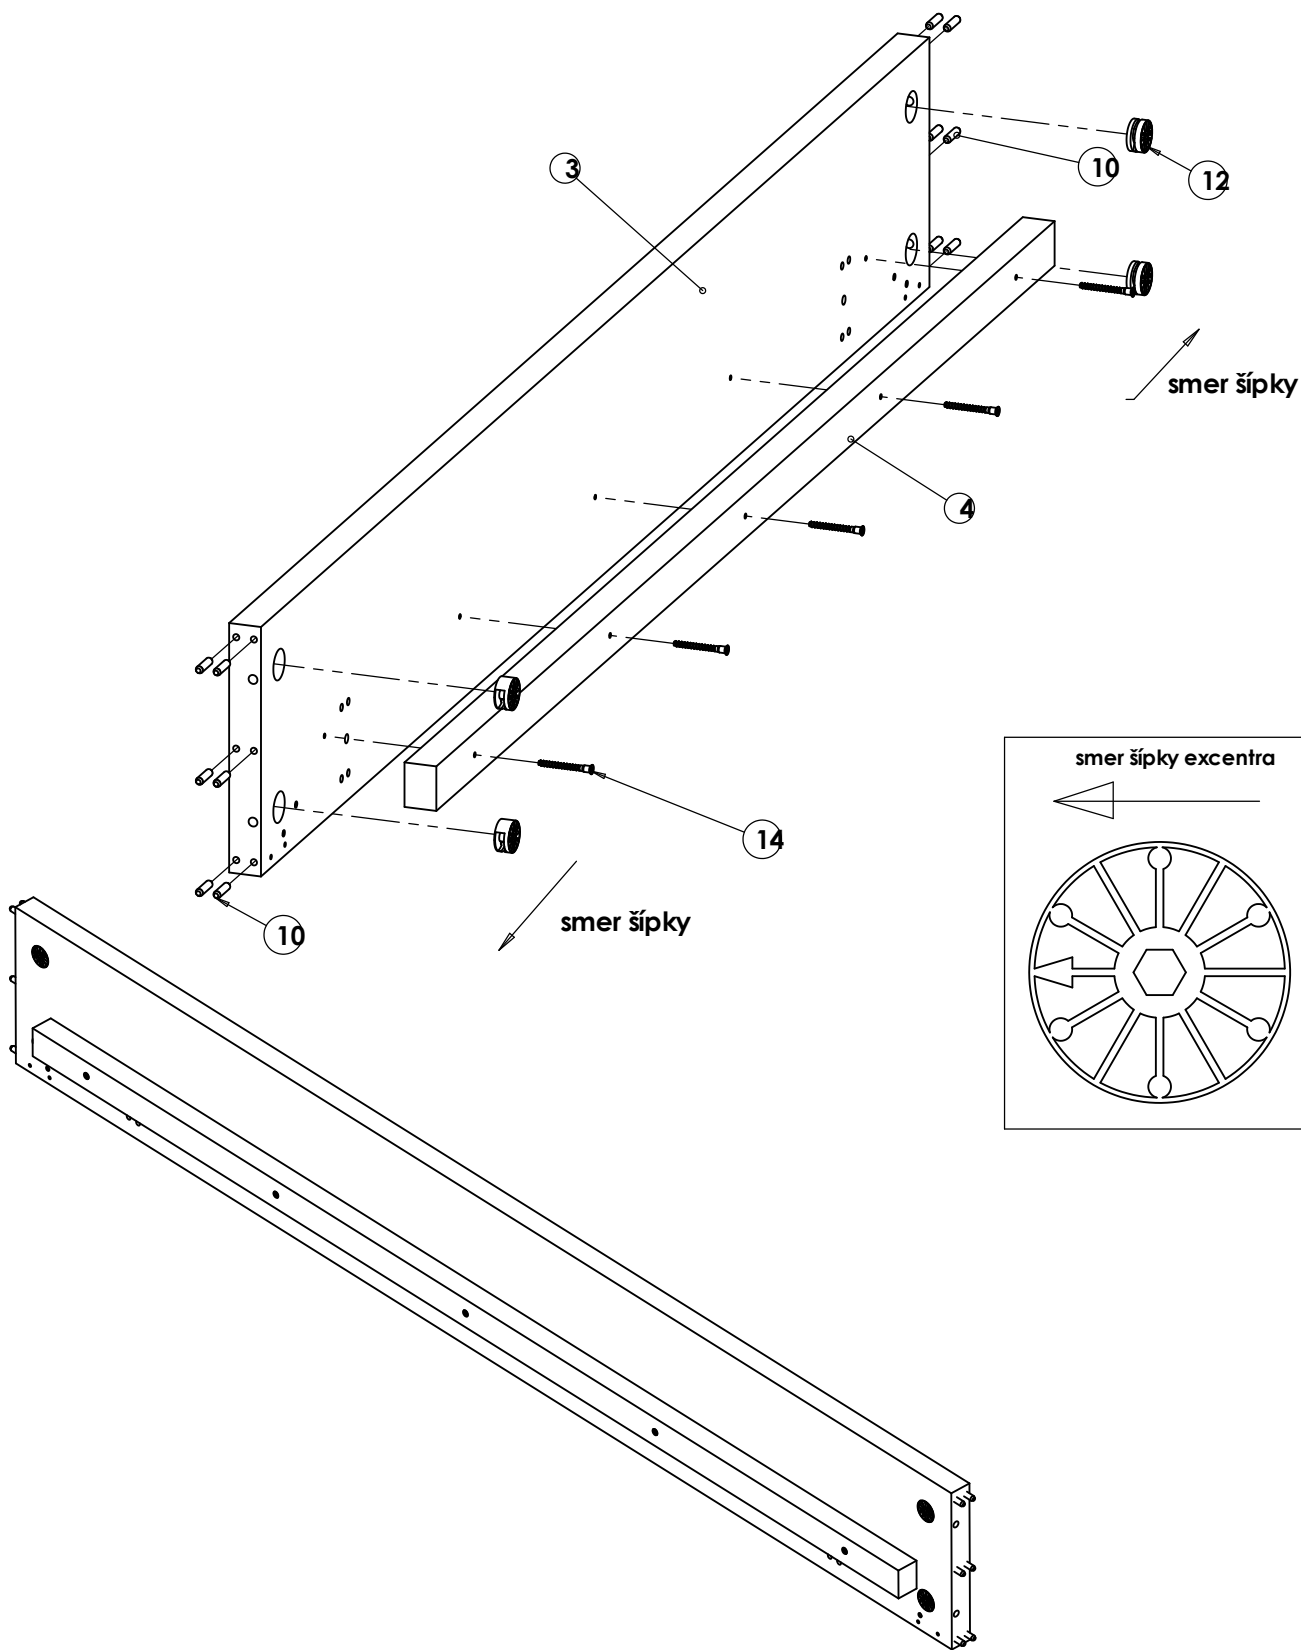


# 4

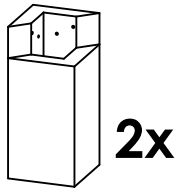


8x

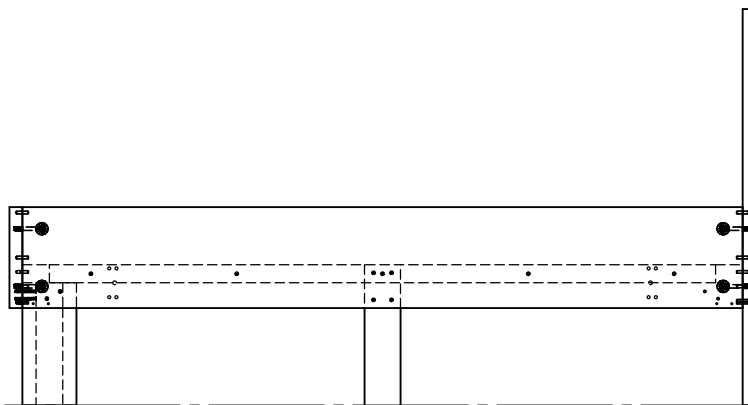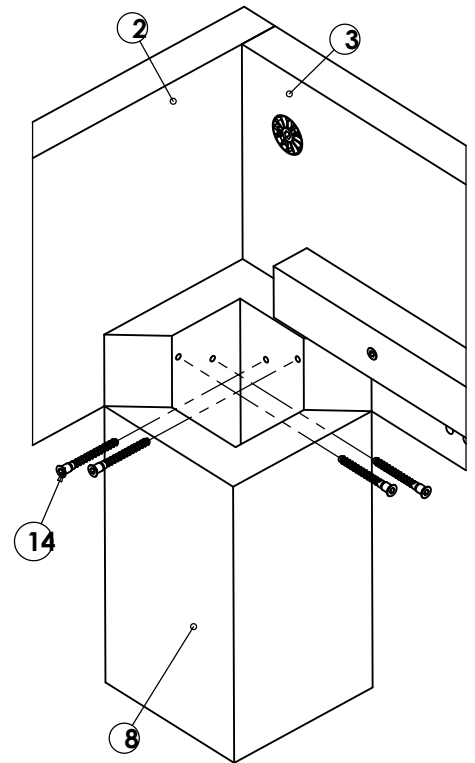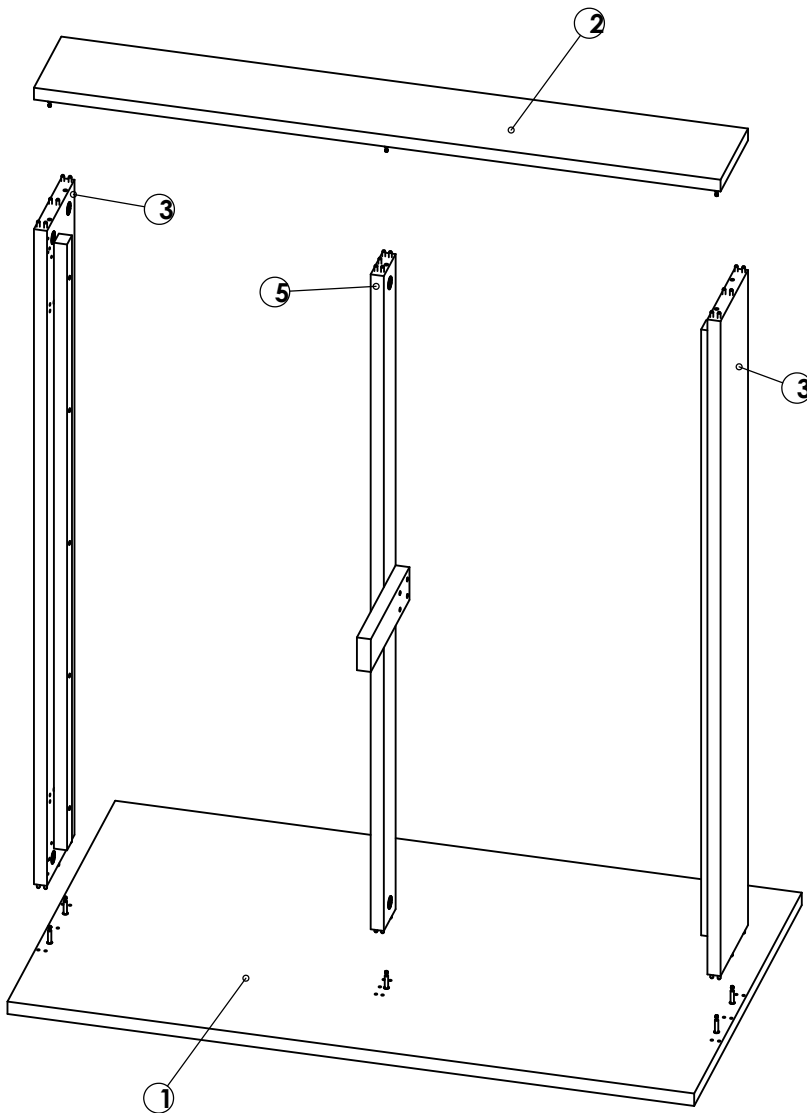

# 5

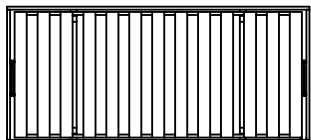

2x



2x

Skrutka 5x100






2x

Skrutka 4x50



4x

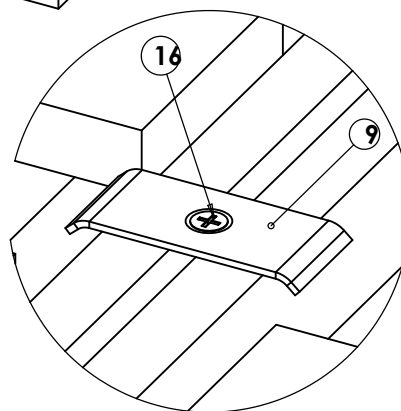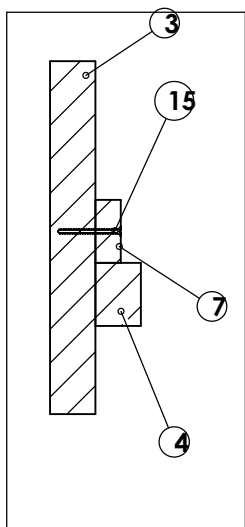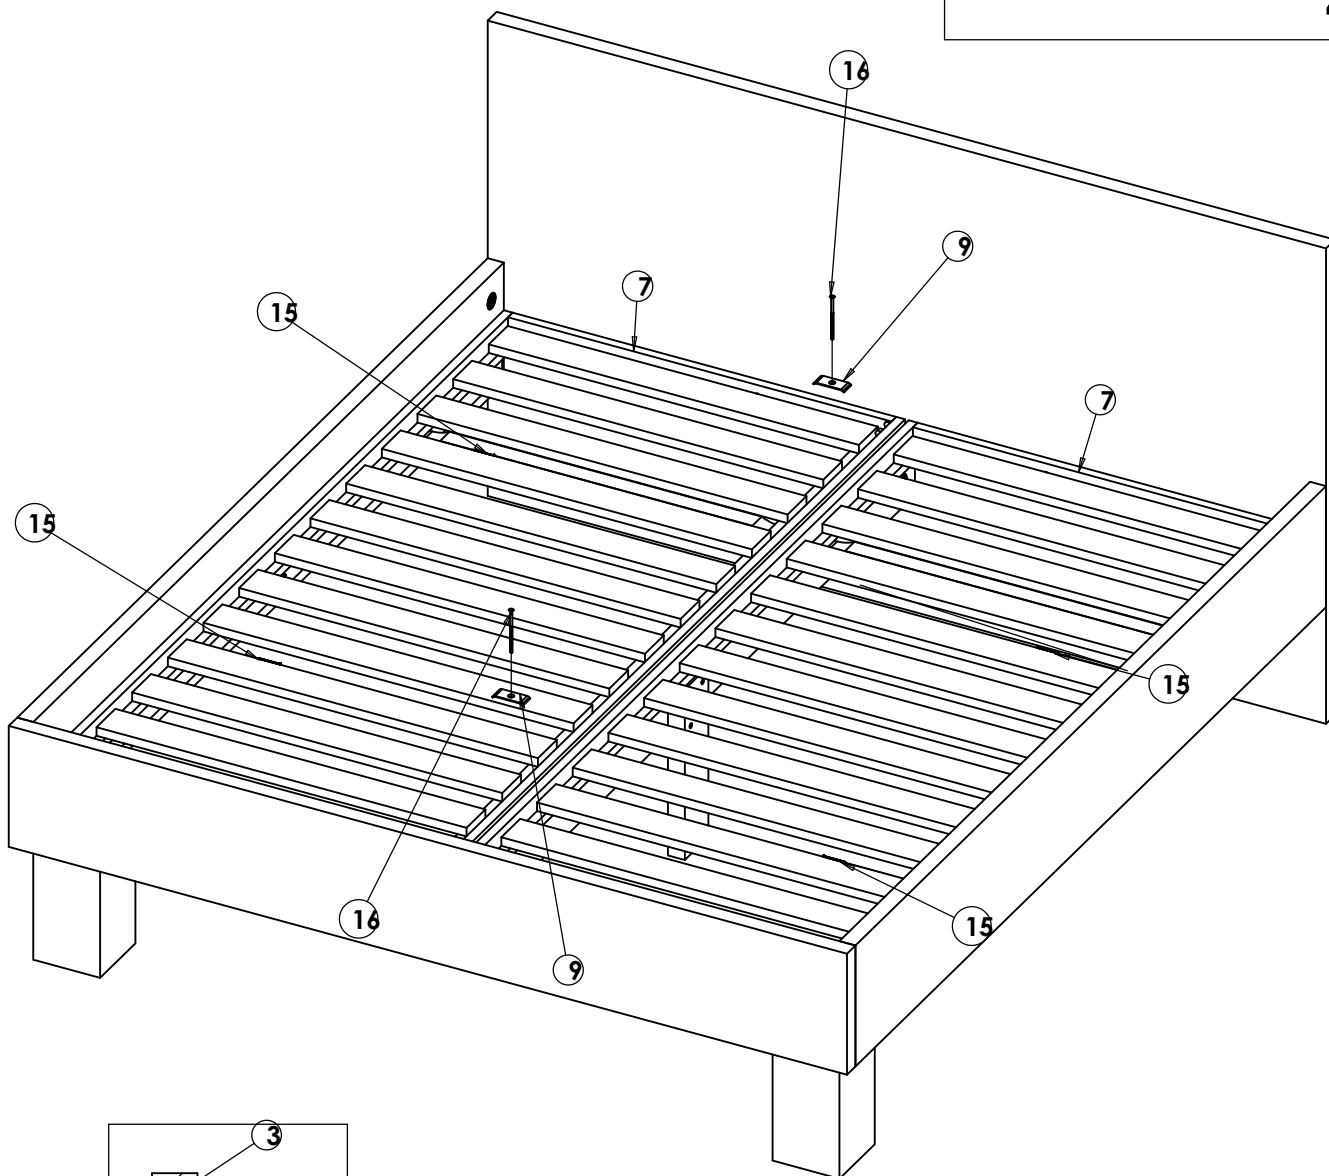

## ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU