


Montážny návod

Jednolôžko KLASIK bez úložného priestoru

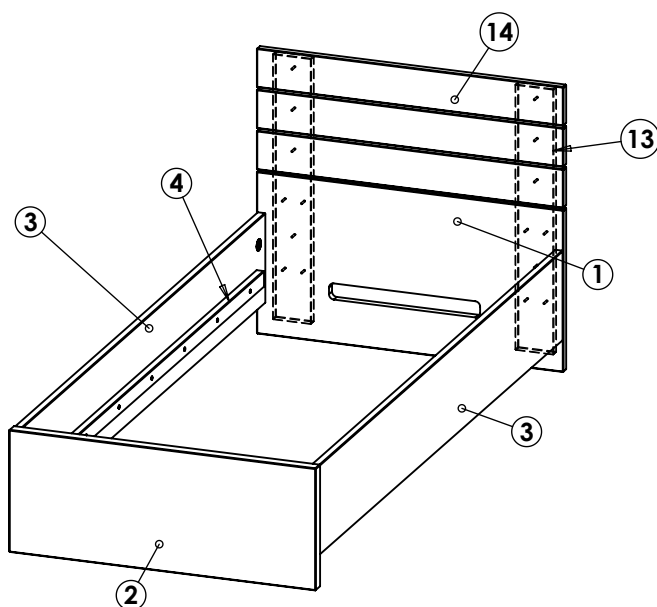

Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	Počet
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Podpera roštu	2
5	Rošt	1

p. č.	Názov dielu	Počet
6	Kolík 8x35	12
7	Excenter 35mm	8
8	Závrtná matica 15mm	8
9	Tiahlo k excenteru	8
10	Konfirmát 7x40	14
11	Skrutka 4x40	2

Extra diely deleného čela

p. č.	Názov dielu	Počet
12	Skrutka 4x40	16
13	Spojovacia doska čela	2
14	Delené čelo	3

Náradie potrebné na montáž

V balení:


- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm

Ďalšie potrebné náradie:


- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač
- AKU - skrutkovač

Montážne návody




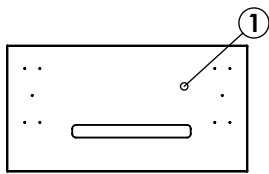

1x


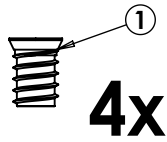


4x

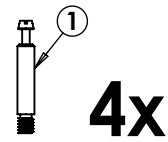


4x


1

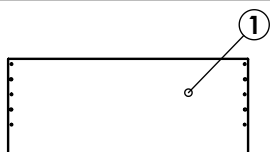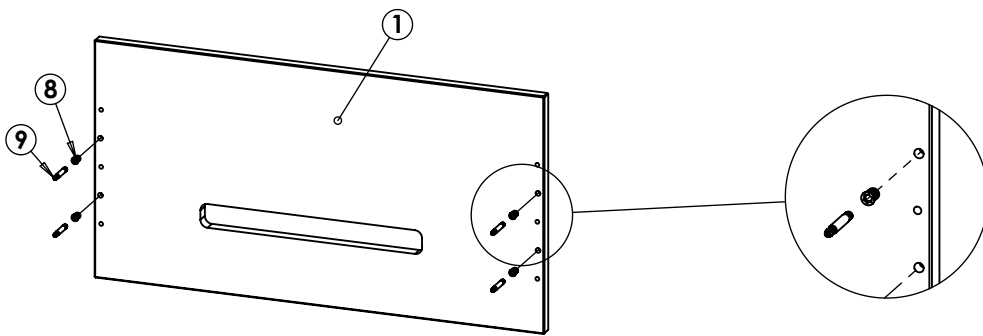

1x


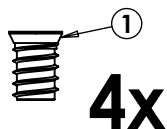


4x

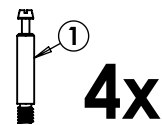


4x

2

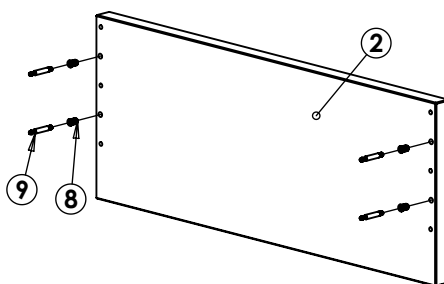


2x

1




1

2x


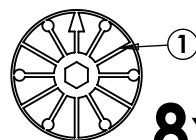


8x




12x

3

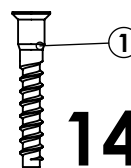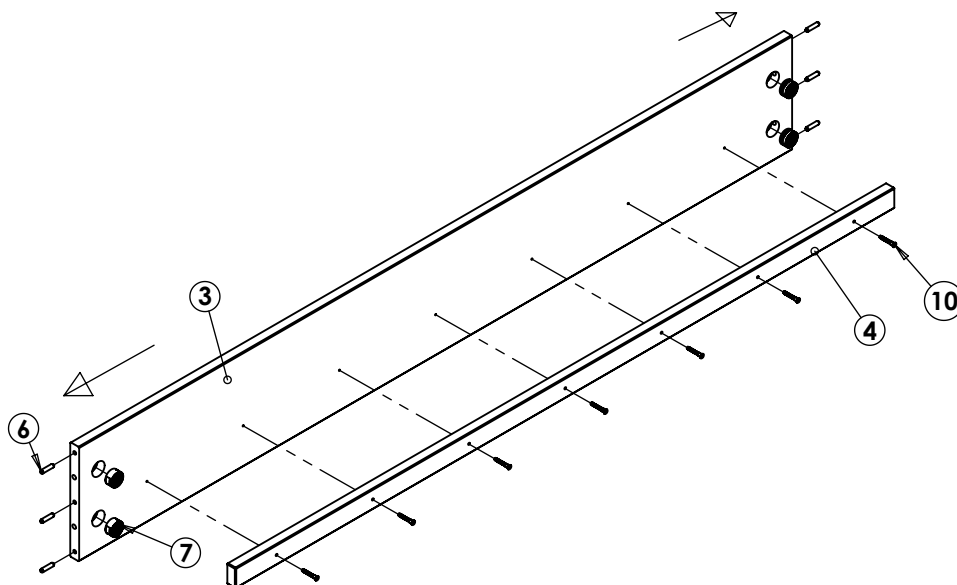



14x

smer šípky excentra

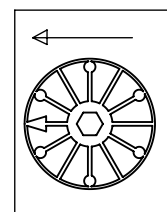


4

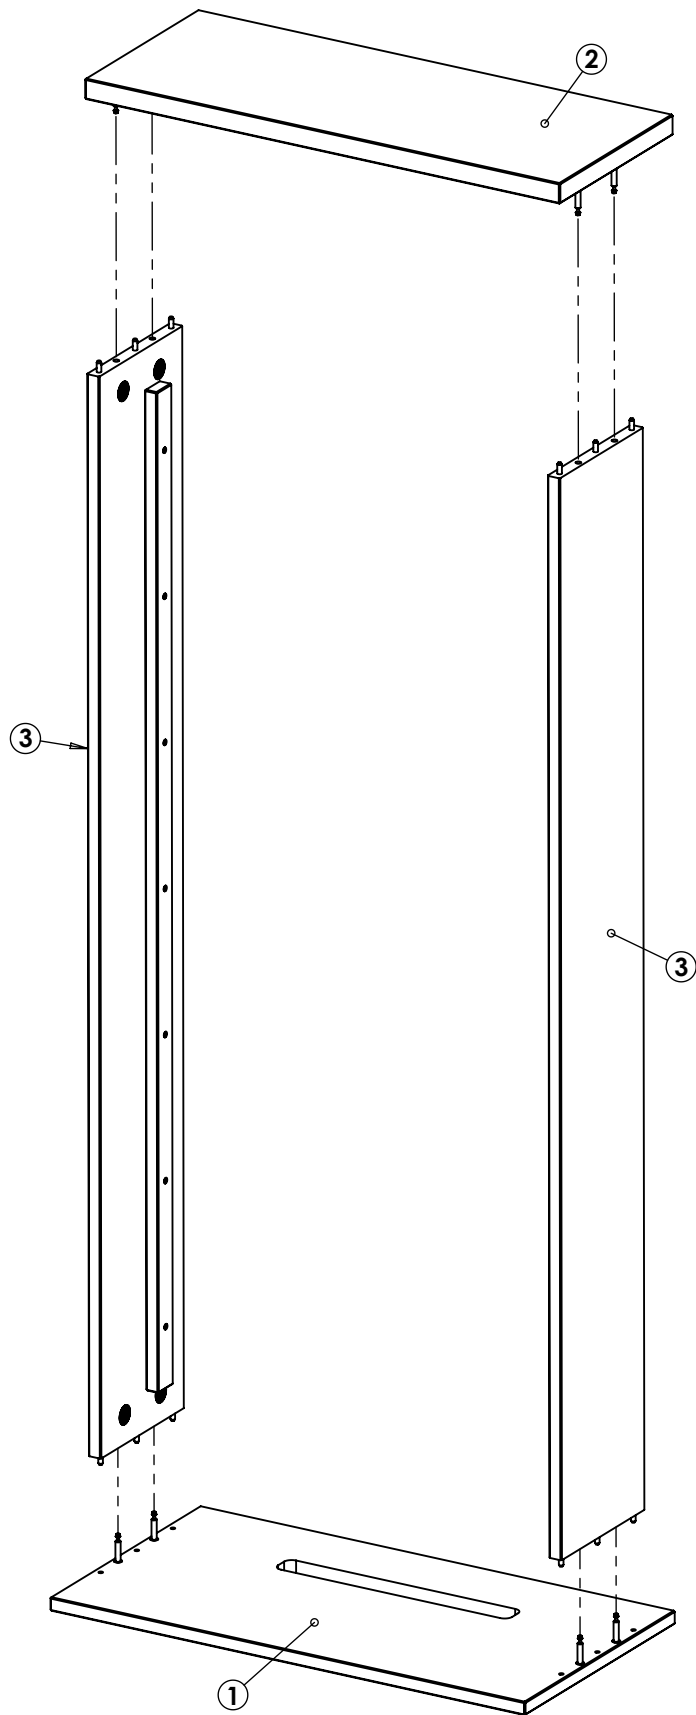




1

3x





2x




16x

5

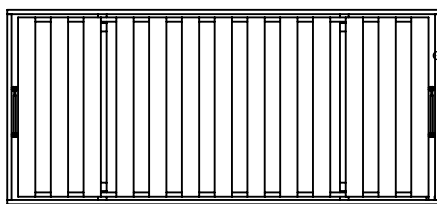
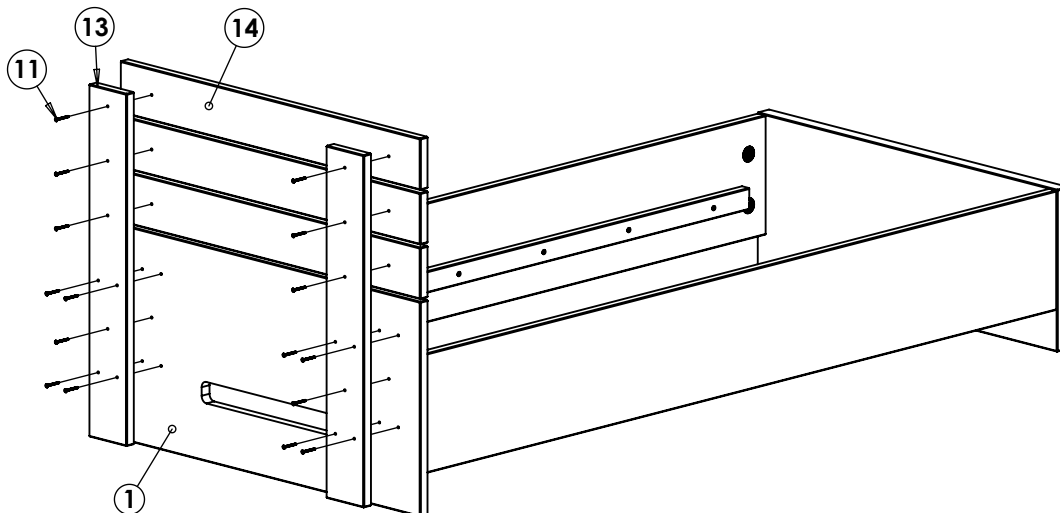


1x



2x

6

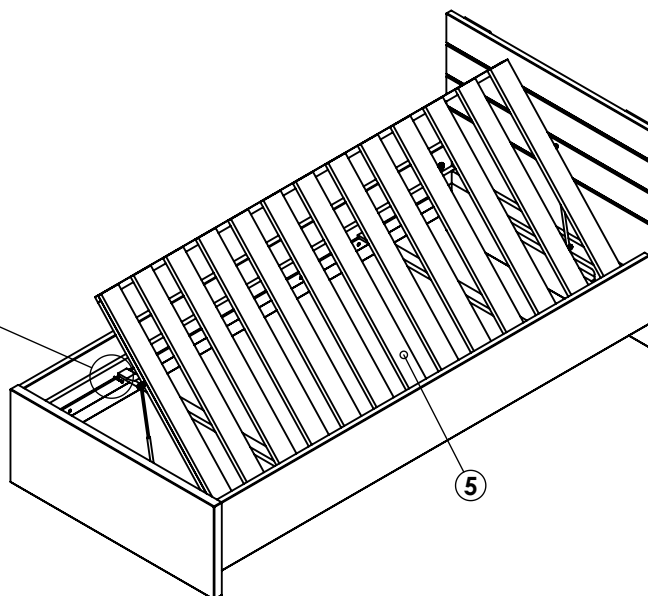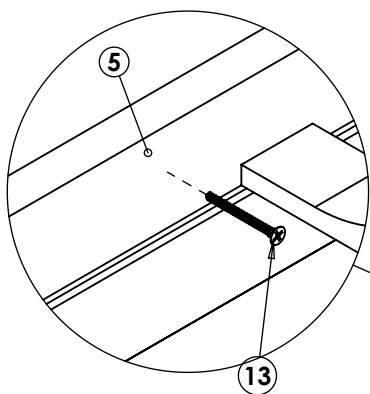

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!