


# Montážny návod Jednolôžko KLASIK bez úložného priestoru

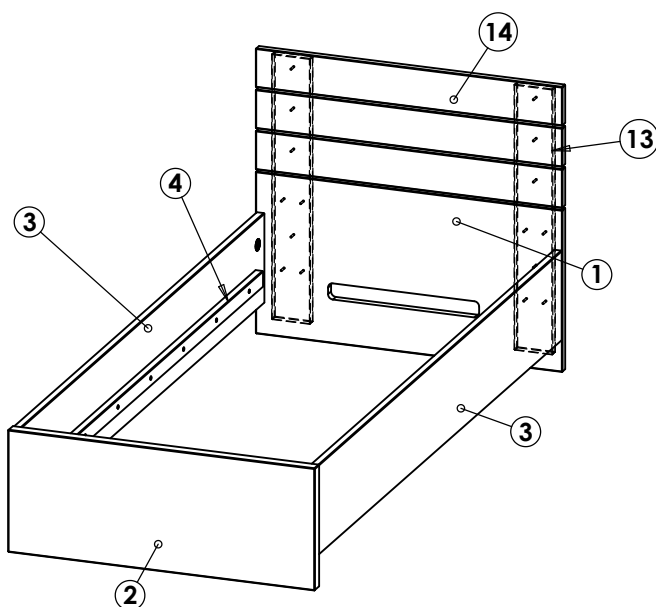

## Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	Počet
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Podpera roštu	2
5	Rošt	1

p. č.	Názov dielu	Počet
6	Kolík 8x35	12
7	Excenter 35mm	8
8	Závrtná matica 15mm	8
9	Tiahlo k excenteru	8
10	Konfirmát 7x40	14
11	Skrutka 4x40	2

## Extra diely deleného čela

p. č.	Názov dielu	Počet
12	Skrutka 4x40	16
13	Spojovacia doska čela	2
14	Delené čelo	3

## Náradie potrebné na montáž

### V balení:


- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm

### Ďalšie potrebné náradie:


- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač
- AKU - skrutkovač

## Montážne návody




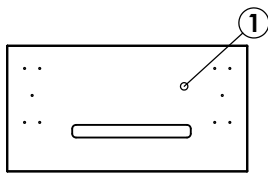

1x


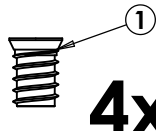


4x




4x


1

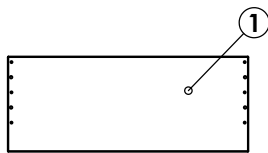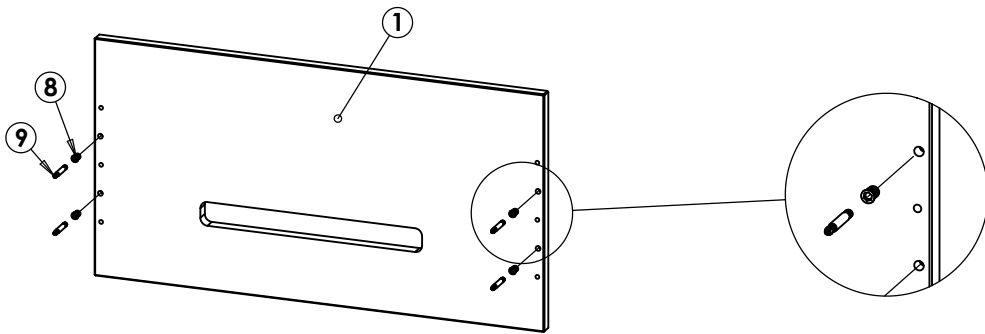

1x




4x



4x


2

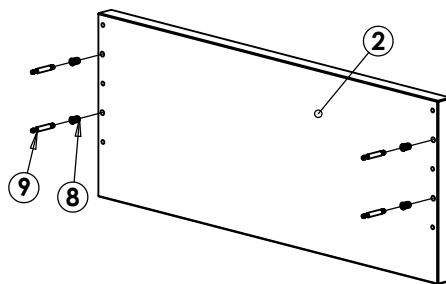


2x



2x


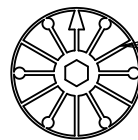


8x




12x

3

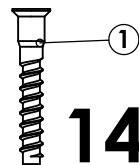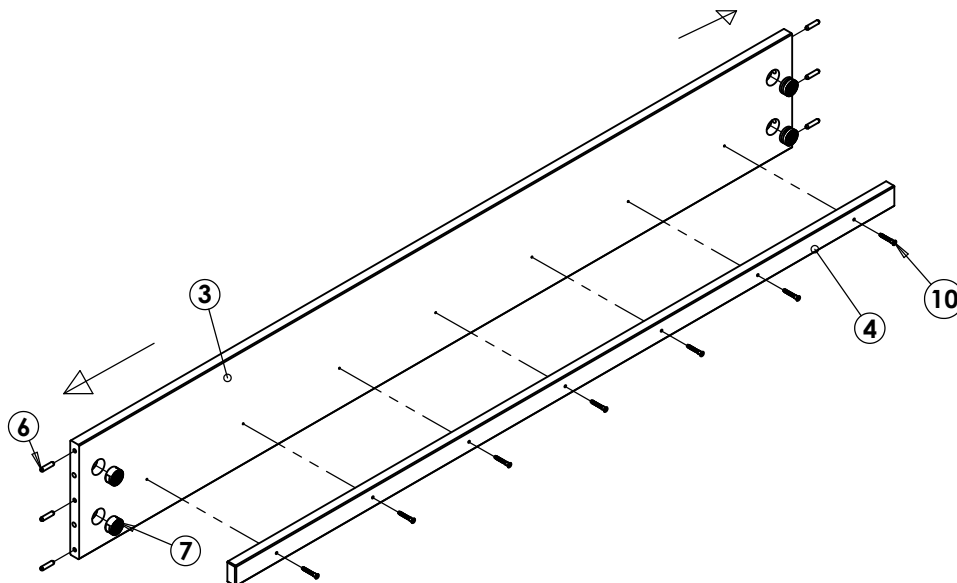



14x

smer šípky excentra

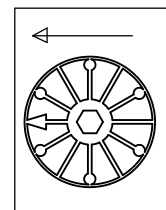


4

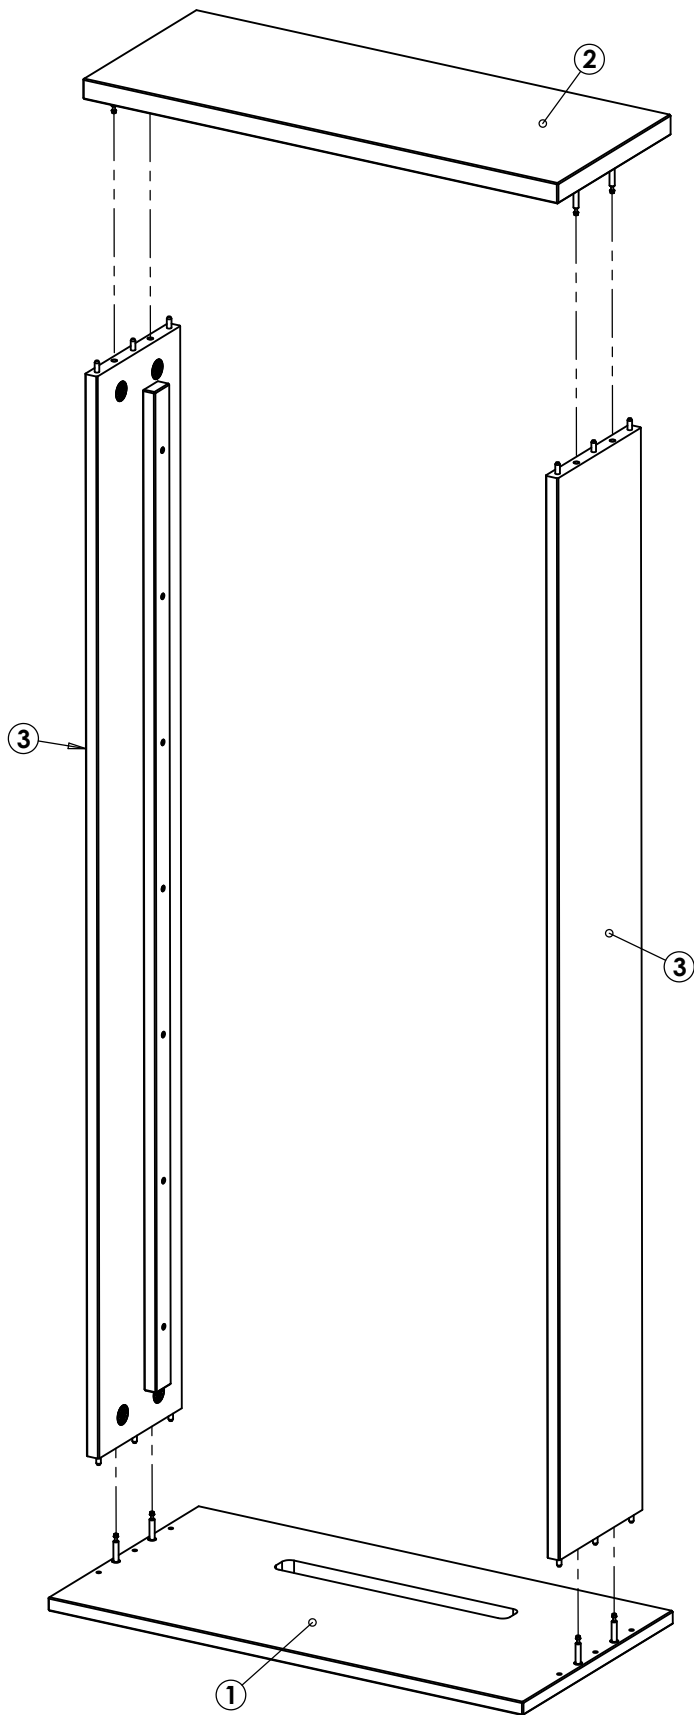




1

**3x**





**2x**




**16x**

**5**

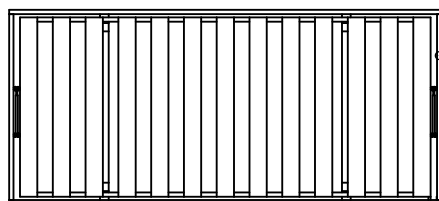
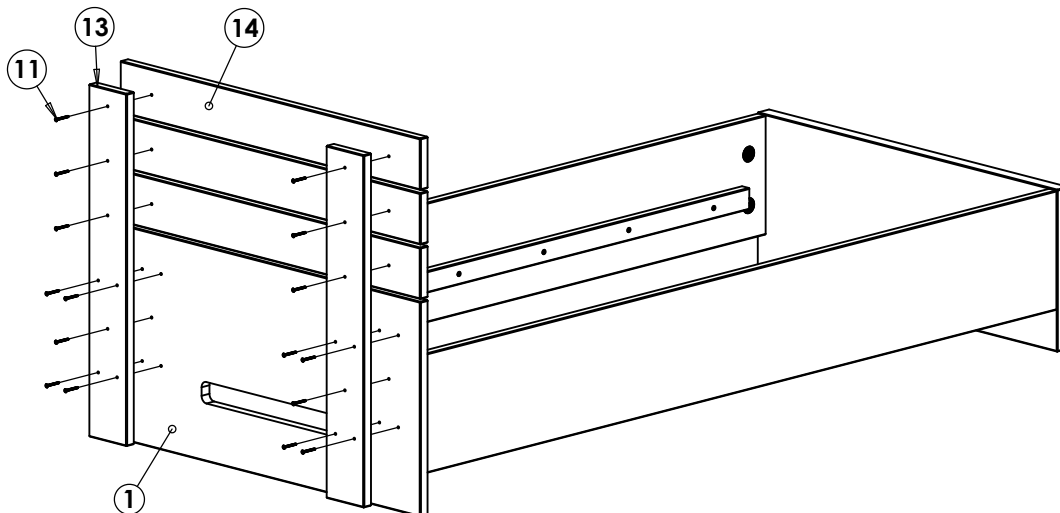


**1x**



**2x**

**6**

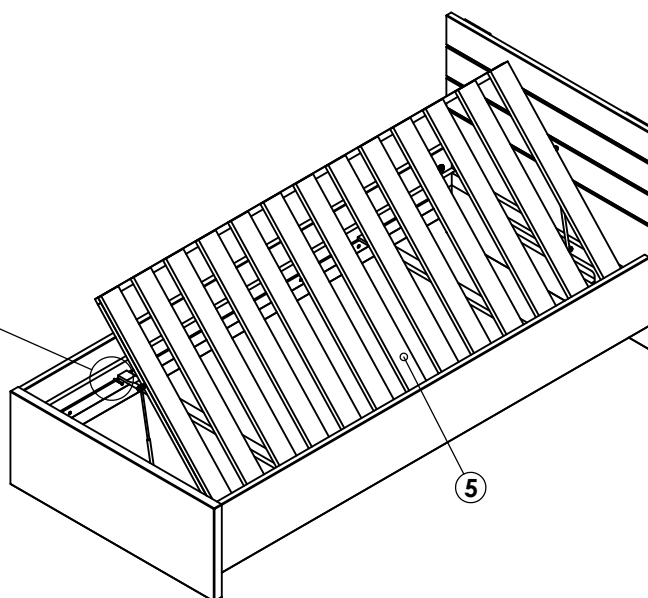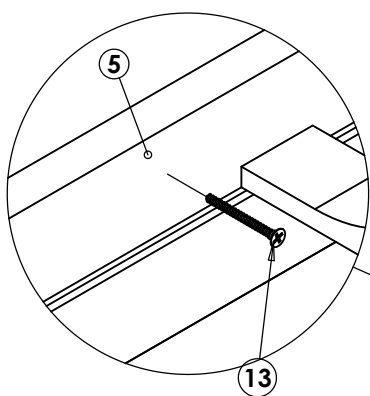

**ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!**