



# Montážny návod

## Posteľ bez úložného priestoru s drevenými nohami

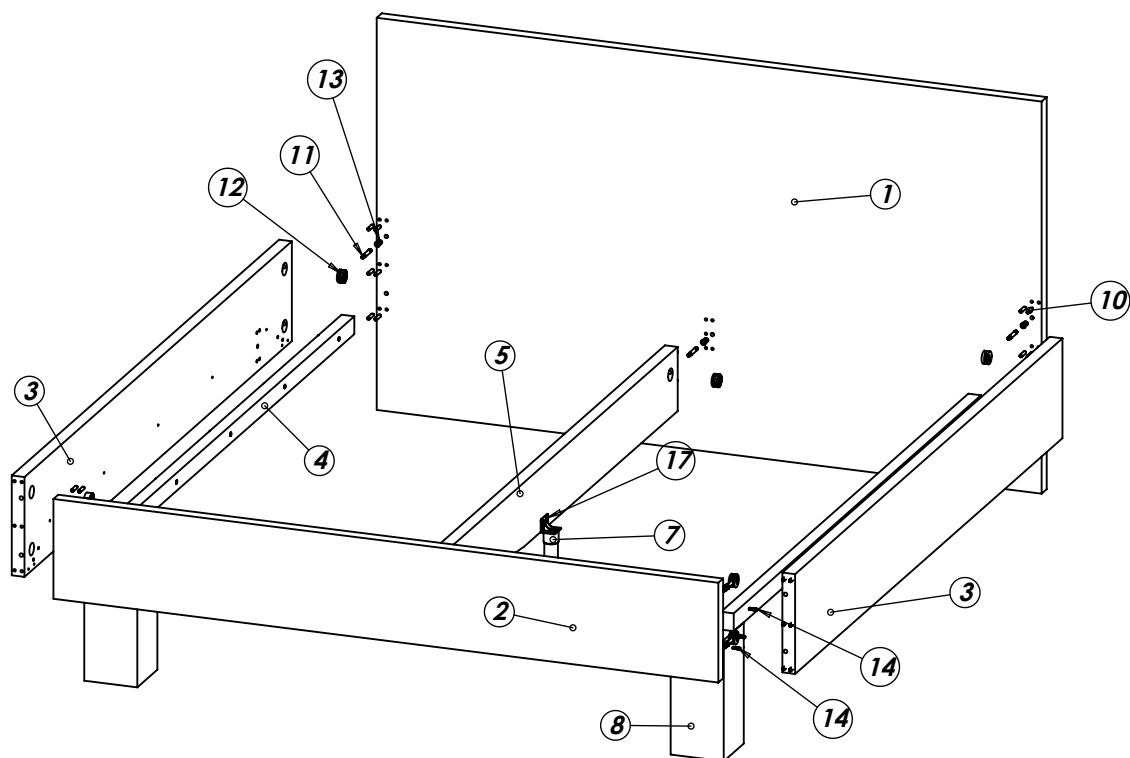

### Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	ks
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Podpera roštu	2
5	Stredová priečka	1
6	Rošt	2
7	noha plastová	1
8	noha drevená	2

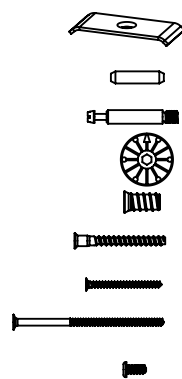

p. č.	Názov dielu	ks
9	Spojovací plech	2
10	Kolík 8x35	34
11	Tiahlo k excenteru	10
12	Excenter 35mm	10
13	Závrtná matica 24mm	10
14	Konfirmát 7x60	18
15	Skrutka 4x50	4
16	Skrutka 5x100	2
17	EURO-skrutka 6x15	4

### Náradie potrebné na montáž






#### V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm







#### Ďalšie potrebné náradie:

- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač


# 1

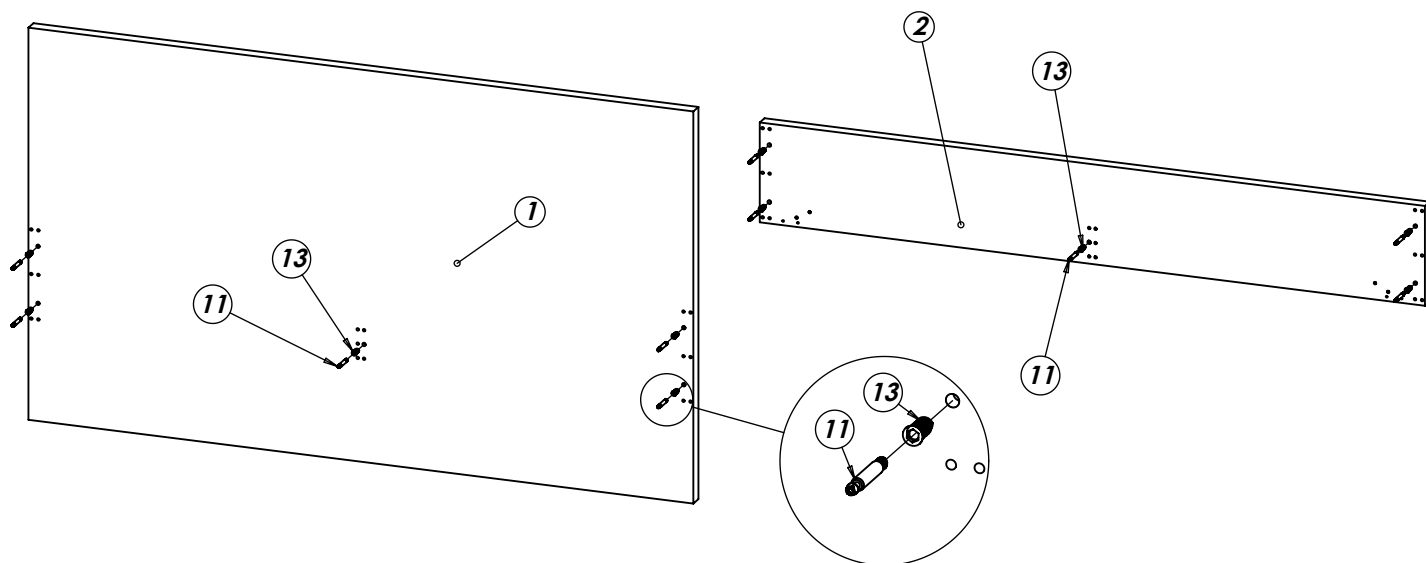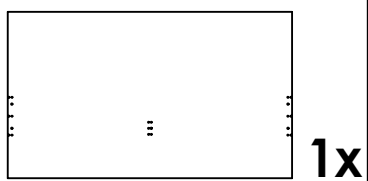


# 2

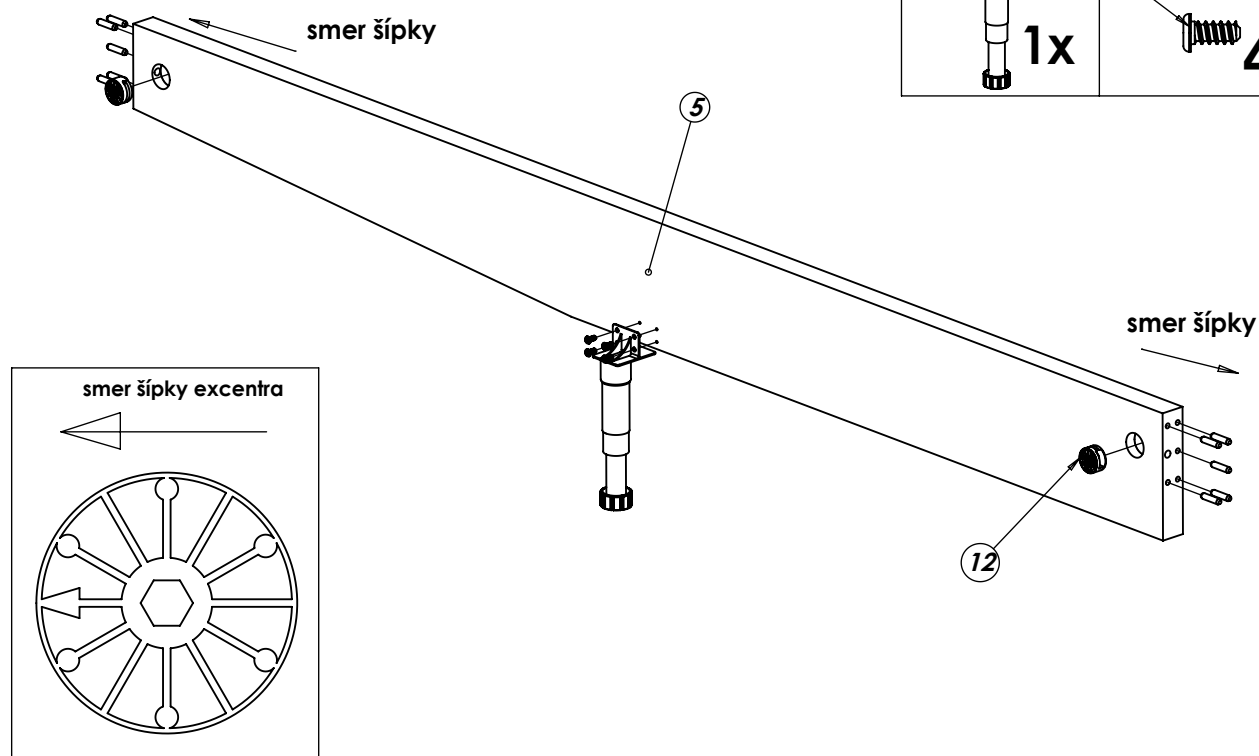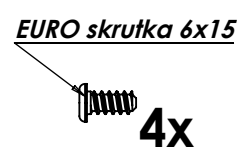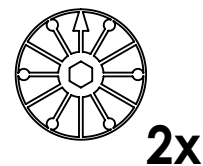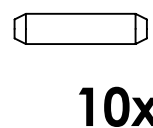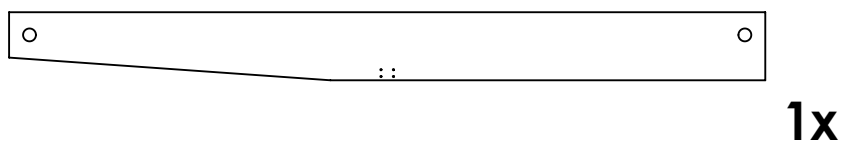


# 3




2x




10x




24x

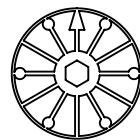







8x




2x

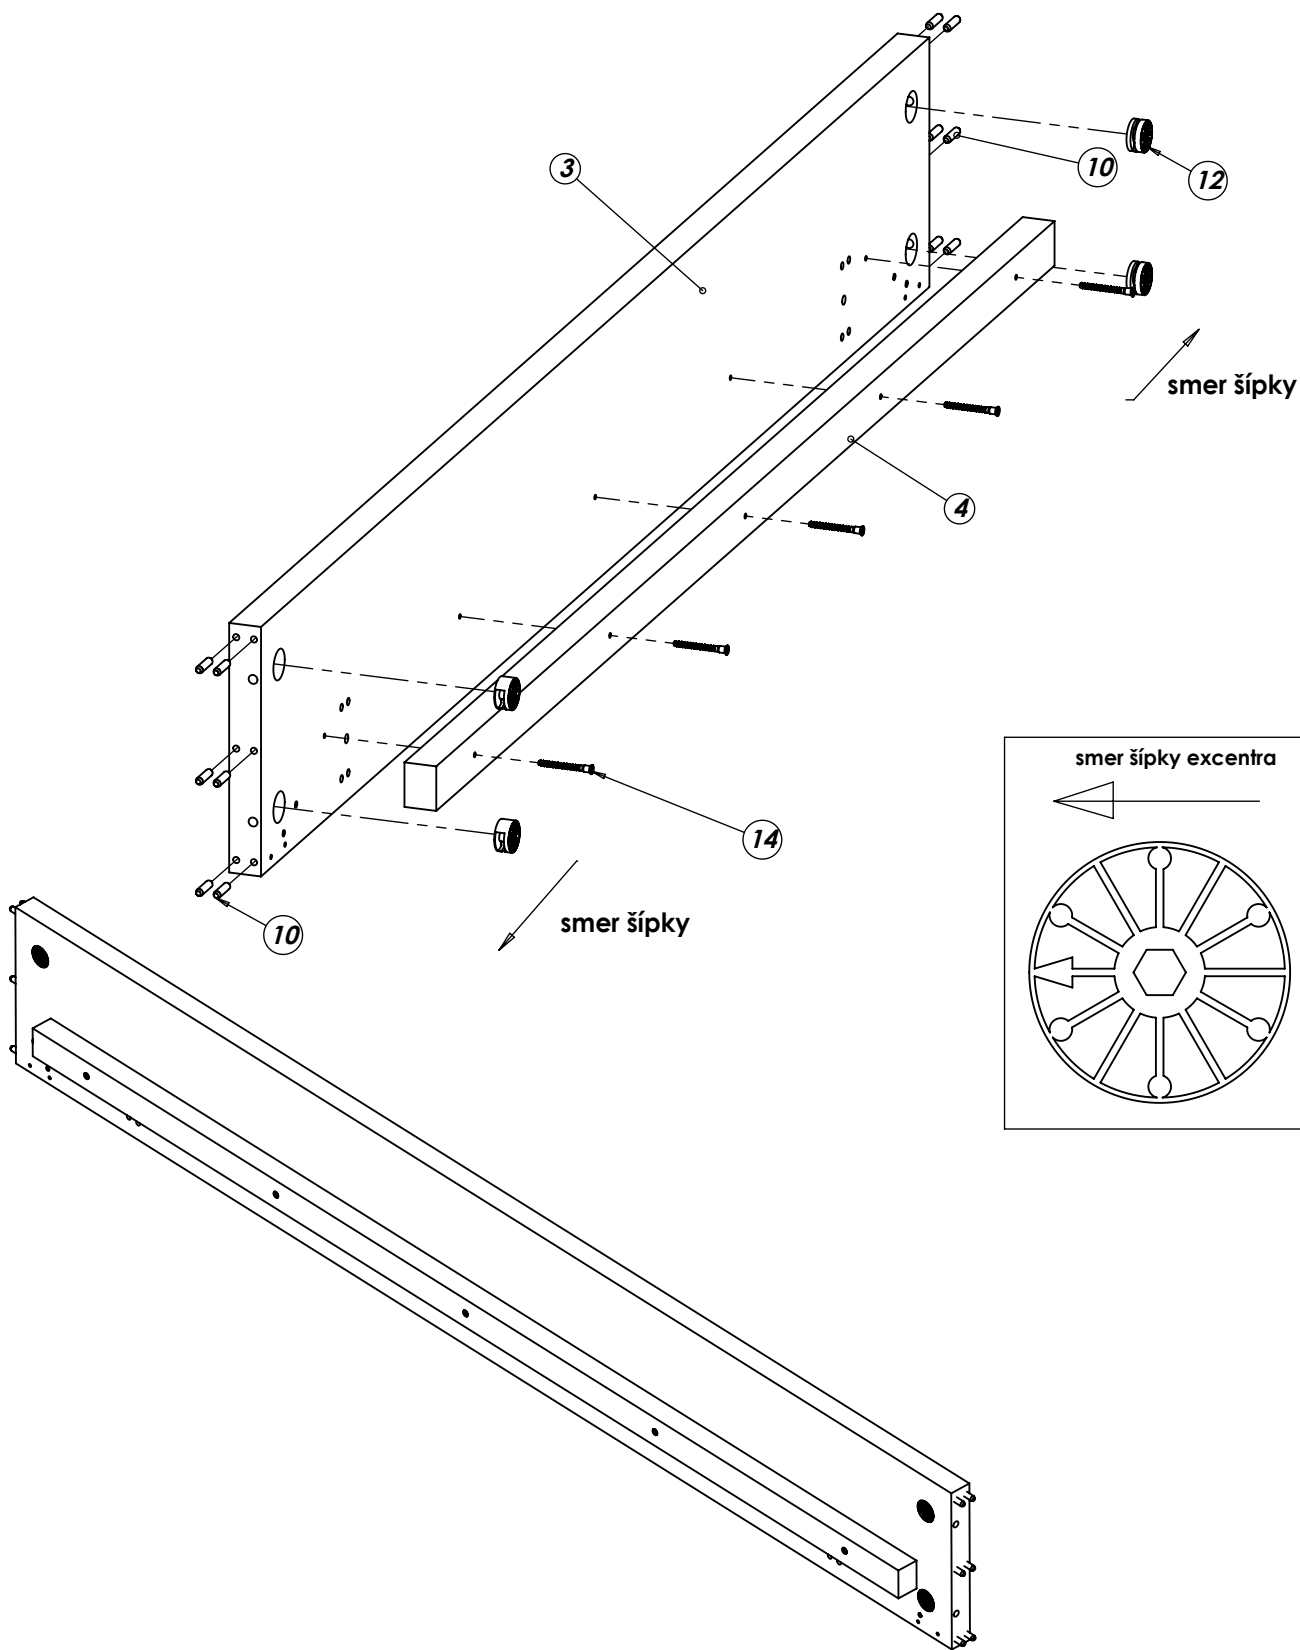


# 4

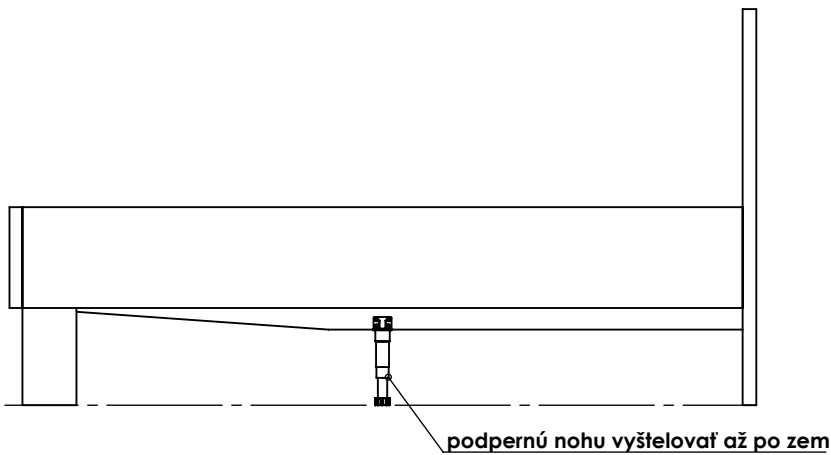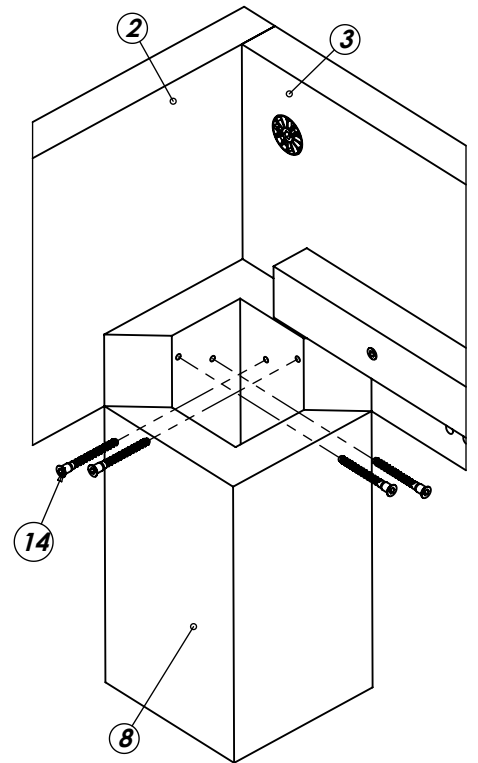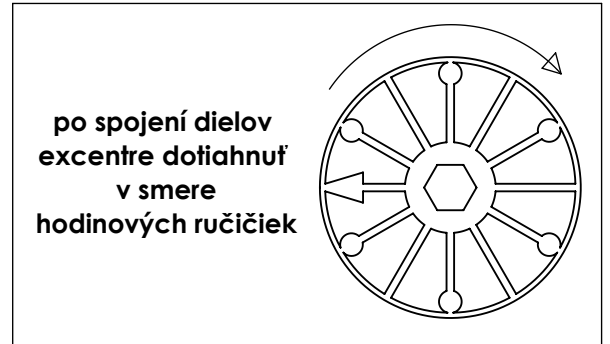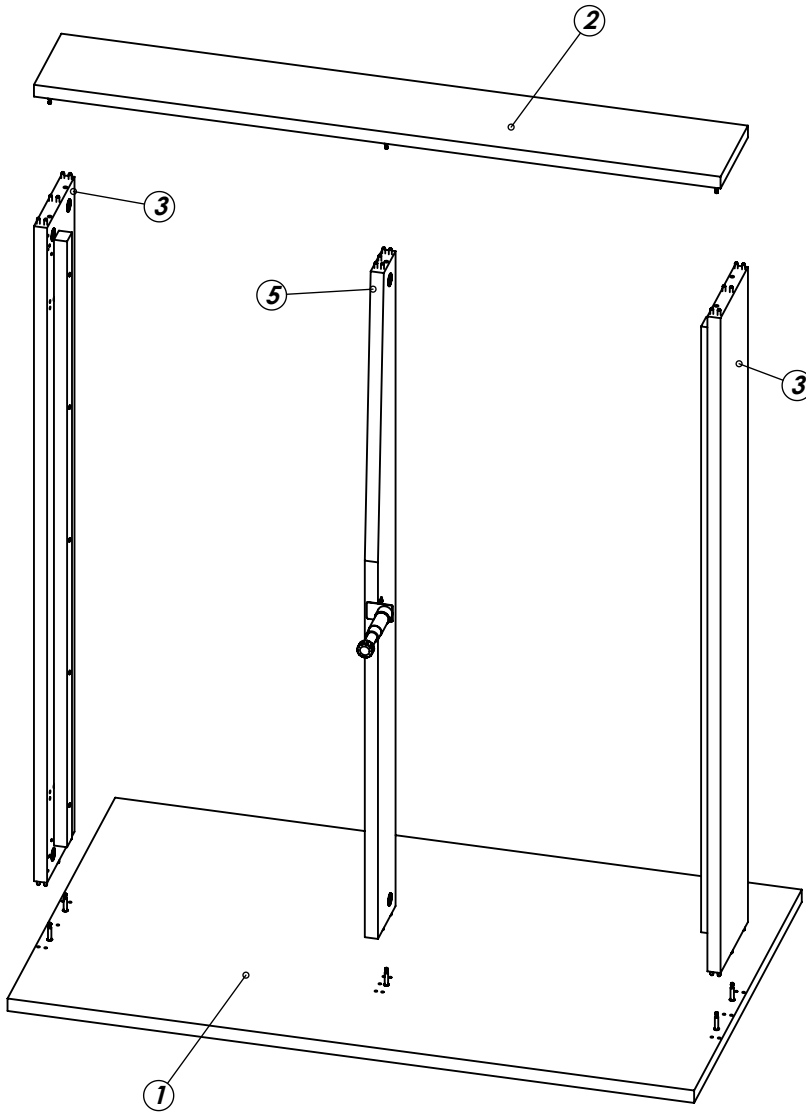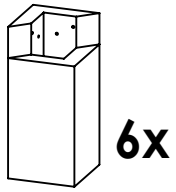

# 5

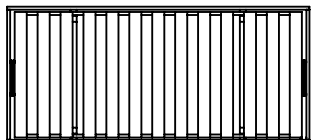

2x



2x

Skrutka 5x100






2x

Skrutka 4x50



4x

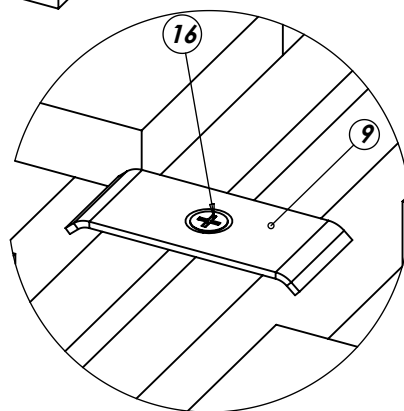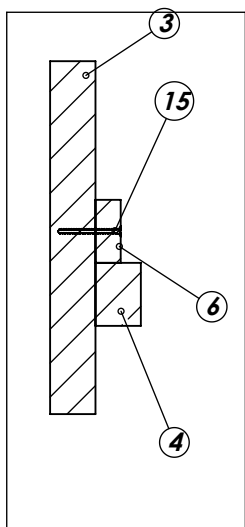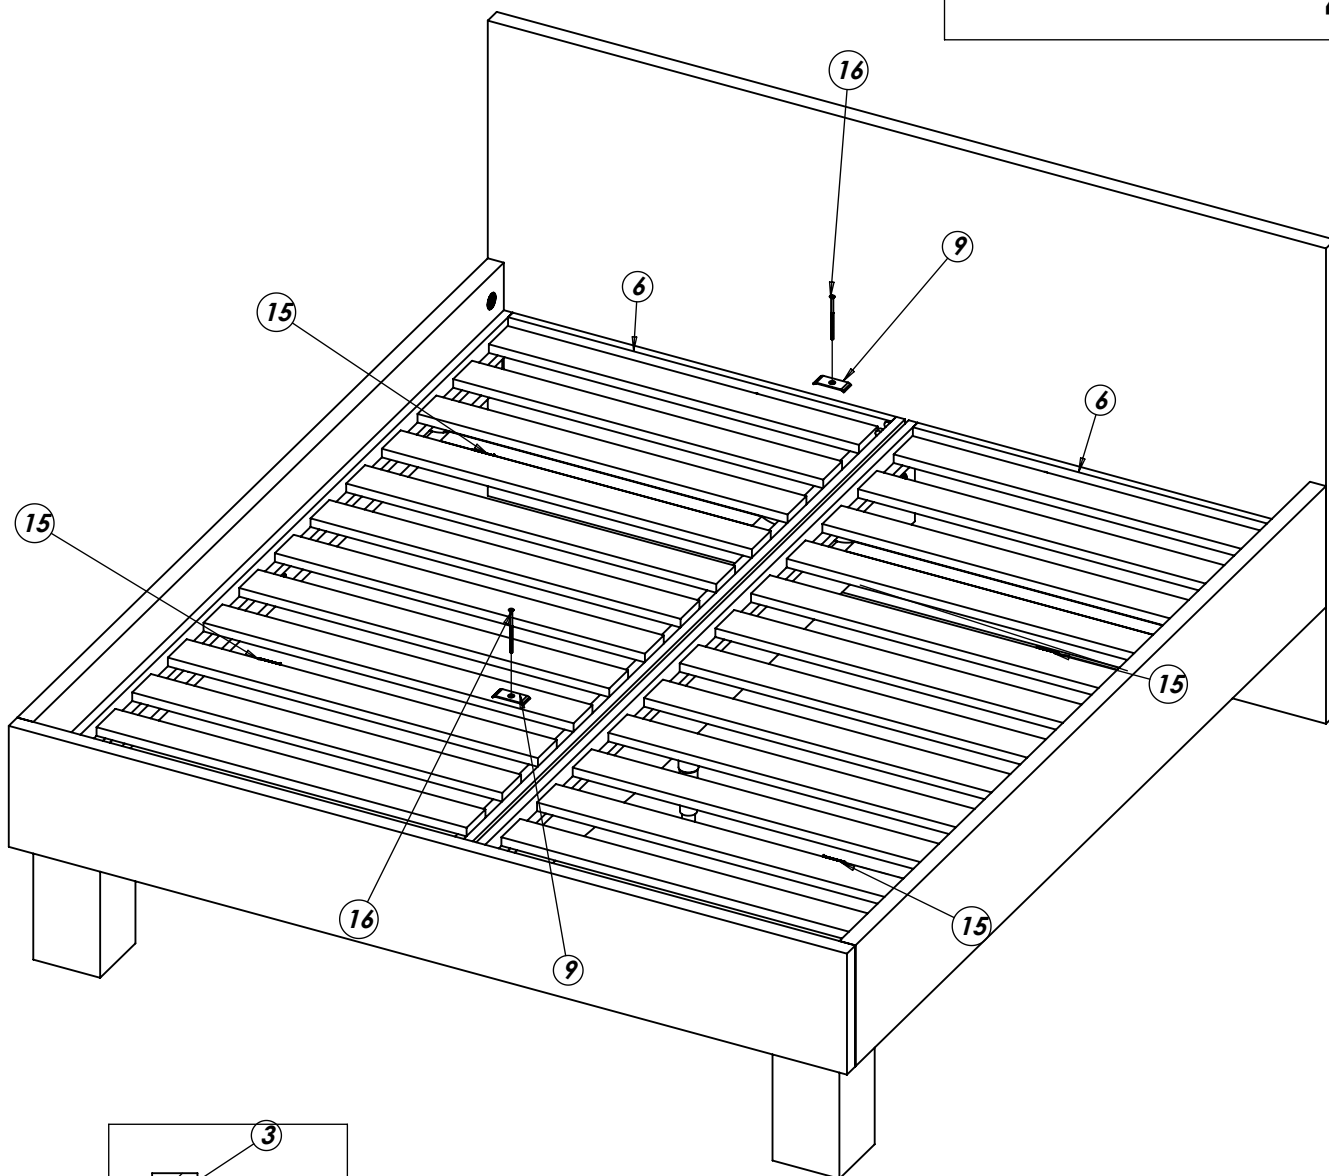

## ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU