


# Montážny návod

## Skriňa dvojdverová (gen.2)

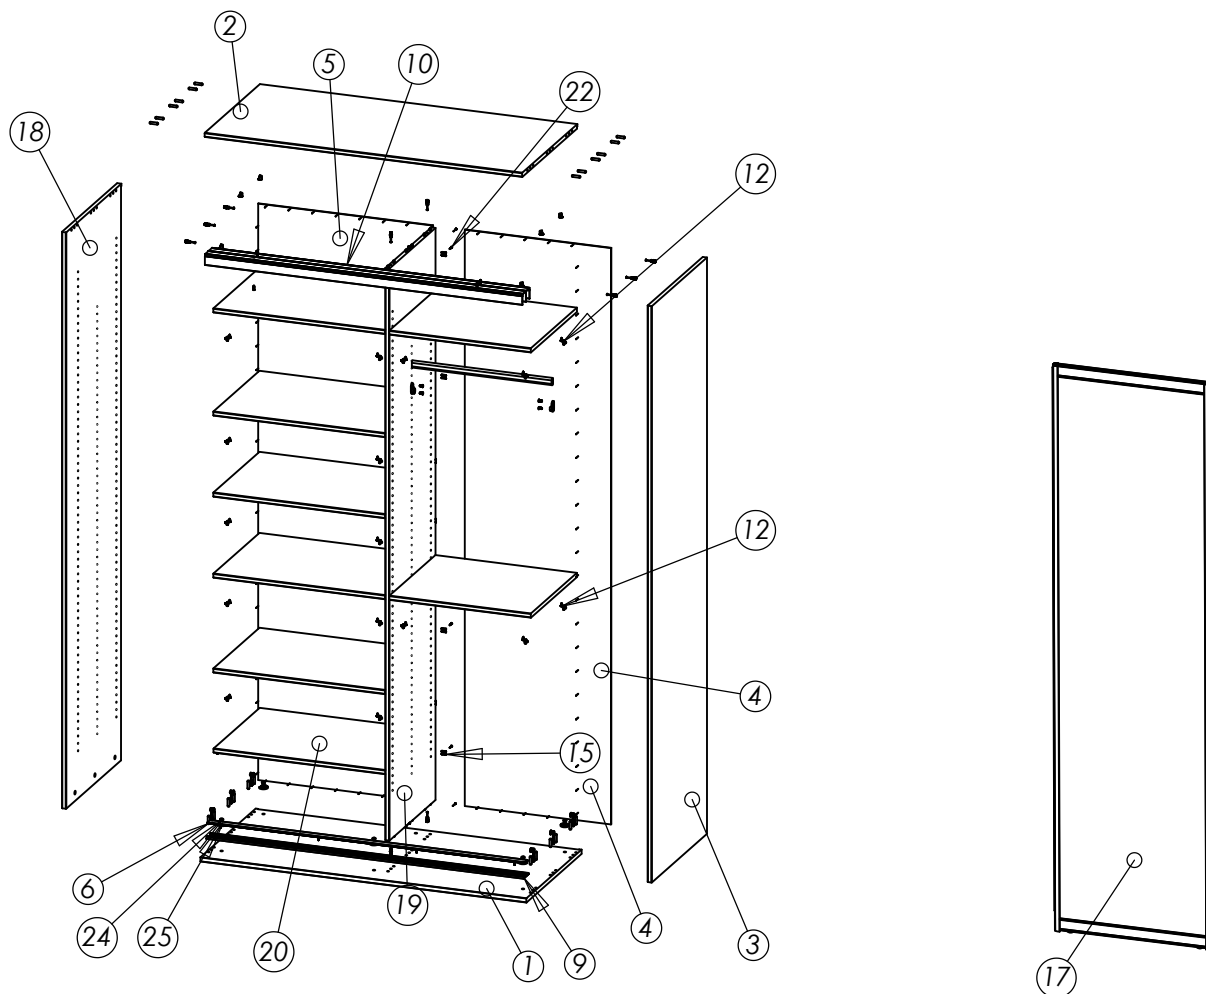

### Zoznam dielov a komponentov

p.č.	Názov dielu	ks
1	Spodná doska	1
2	Horná doska	1
3	Pravý bok	1
4	Sololit	1
5	Sololit – stred	1
6	Kolík 8x35	36
7	Tiahlo excentra - malé	18
8	Excenter 15mm	18
9	Spodná koľaj	1
10	Horná koľaj	1
11	Nastaviteľná polica	2
12	Podpera police	32
13	Držiak vešiakovej tyče	2

p.č.	Názov dielu	ks
14	Vešiaková tyč	1
15	Plech na sololit	9
16	Skrutka 3,5x16	8
17	Dvere	2
18	Ľavý bok.	1
19	Medzistena	1
20	Nastaviteľná polica – stred	6
21	EURO-skrutka 6x15	4
22	Skrutka 3x20	9
23	Klinec na sololit	88
24	Krytka	6
25	3D noha	6

### Náradie potrebné na montáž

#### V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- imbus 4mm

#### Ďalšie potrebné náradie:

- gumové kladivo
- kovové kladivo
- aku-skrutkovač (krížový)


Montážne návody




Montážny návod je zdarma na stiahnutie na našej internetovej stránke.

Skriňu doporučujeme montovať položenú prednou časťou na zemi a po následnom zostavení ju preklopiť do správnej polohy. Preto je potrebné ešte pred samotnou montážou overiť, či bude možné takto postupovať aj vo Vašom prípade a nebude Vám prekážať nízky strop alebo iná prekážka.


Miestnosť je možné overiť pomocou boku skrine. V miestosti, kde plánujete skriňu montovať, položte bok skrine prednou hranou na zem. Bok následne preklopte podľa obrázka, čiže tak ako by ste preklápali už hotovú skriňu. Ak sa bok podarí postaviť do zvislej polohy, malo by byť všetko v poriadku a môžete začať s montážou.

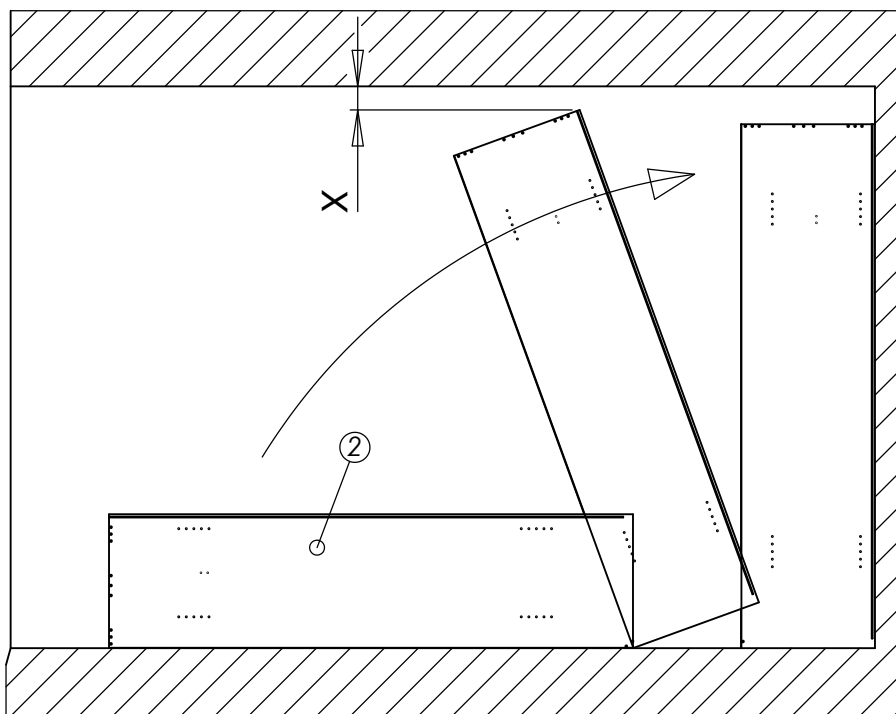

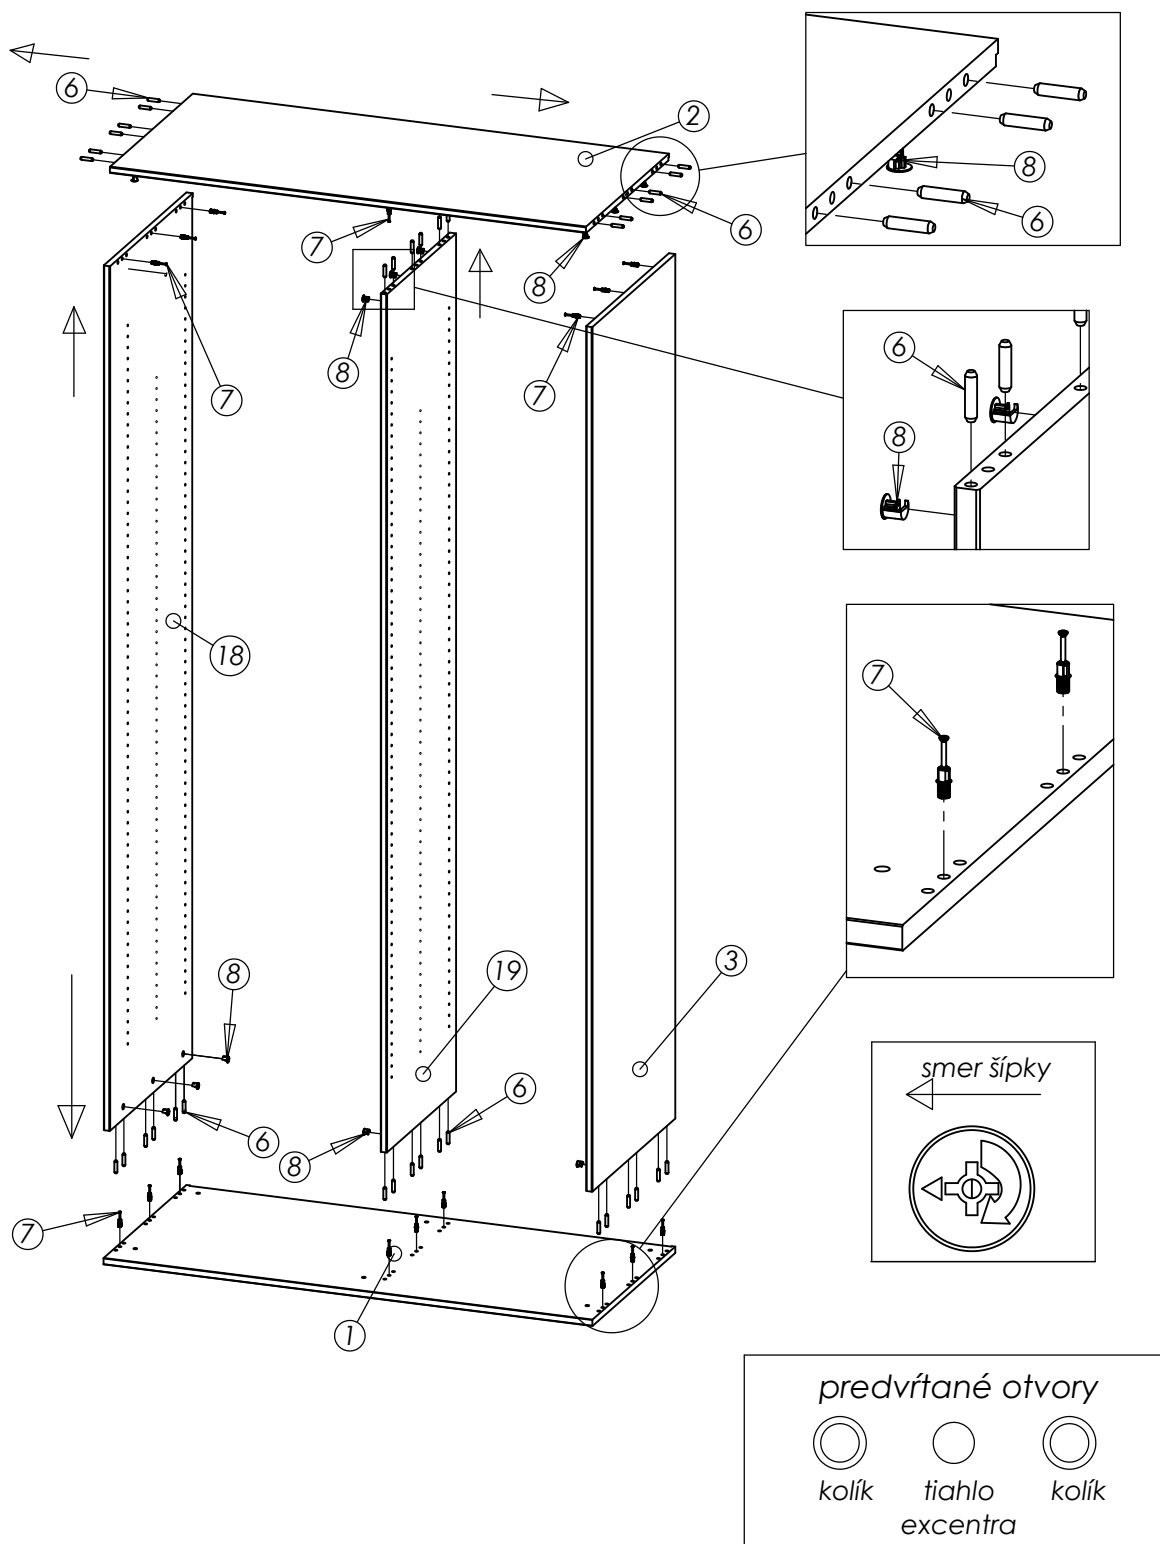

Do pripravených otvorov v spodnej a vrchnej doske ① ②, stredovej priečke ⑱ a bokoch skrine ⑱ ③ kladivom zatlačte drevené kolíky ⑥ a osadte ťahla excentrov ⑦. Nakoniec osadte excentre ⑧ tak, aby šípka excentra smerovala von z dosky.

Skriňu doporučujeme montovať položenú prednou časťou na zemi a po následnom zostavení ju preklopiť do správnej polohy. Pri montáži torza skrine je potrebné dbať na správne natočenie a umiestnenie jednotlivých dielov.



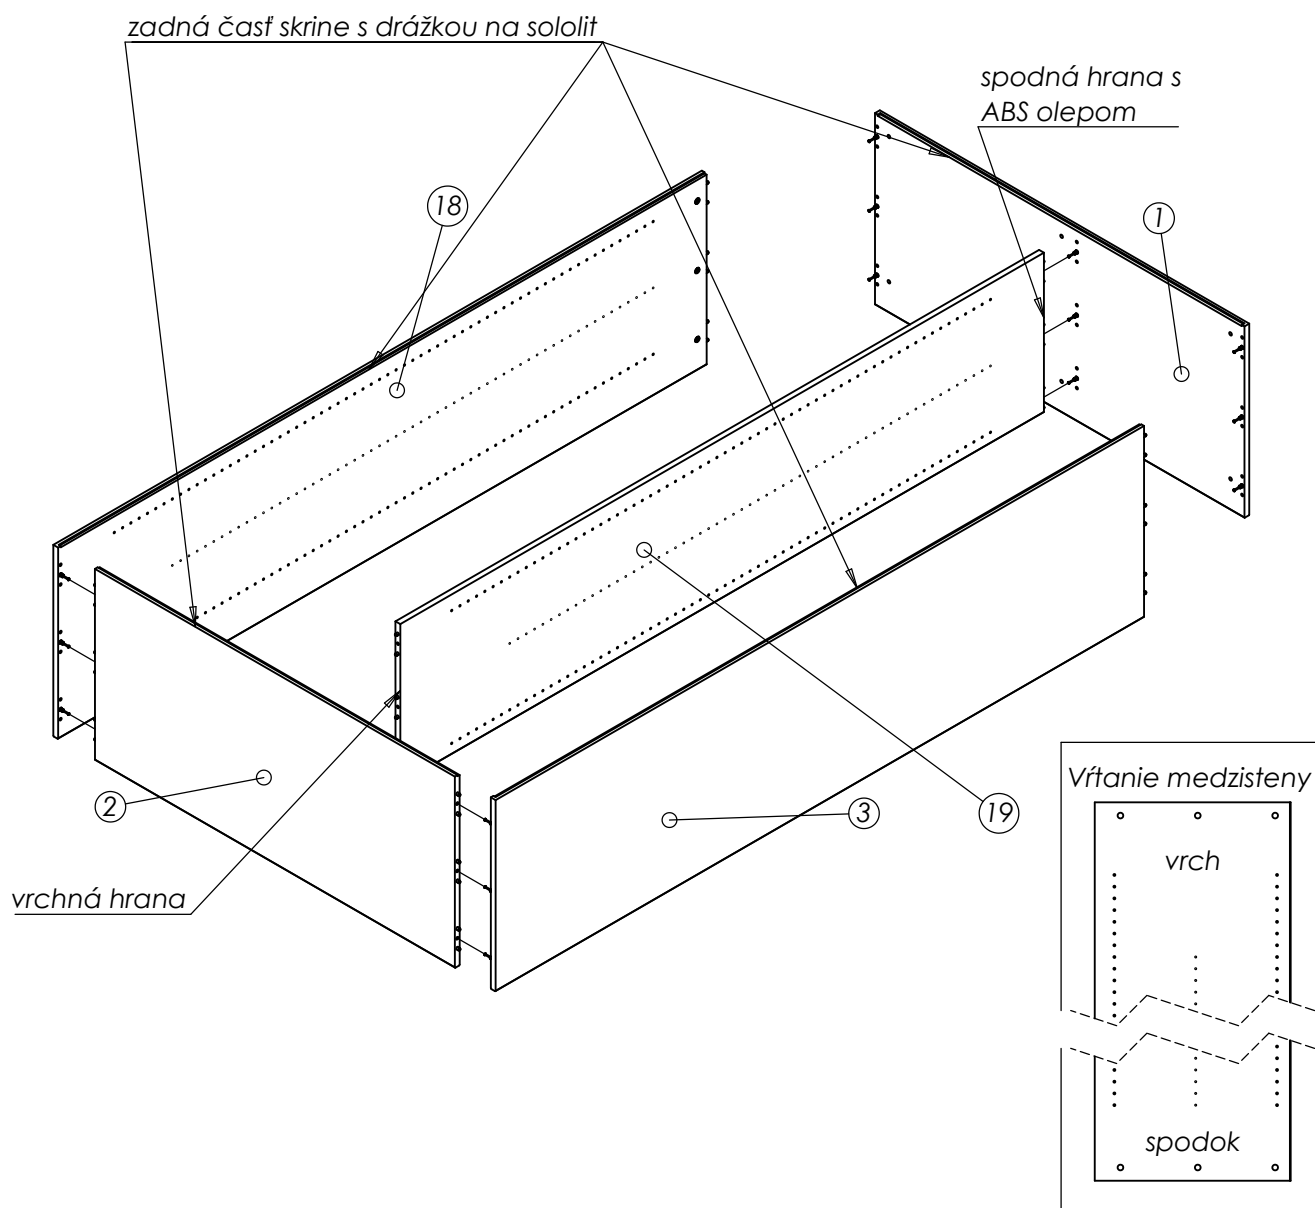


Spojte spodnú dosku ① so stredovou priečkou ⑱ a utiahnite použité excentre v stredových priečkach v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Spojte vrchnú dosku ② s bokmi skrine ⑱ ③ a utiahnite excentre vo vrchnej doske v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Nakoniec spojte spodnú a vrchnú časť konštrukcie a dotiahnite zvyšné excentre v stredových priečkach.

**Skontrolujte správnosť konštrukcie a dotiahnutie všetkých excentrov.**

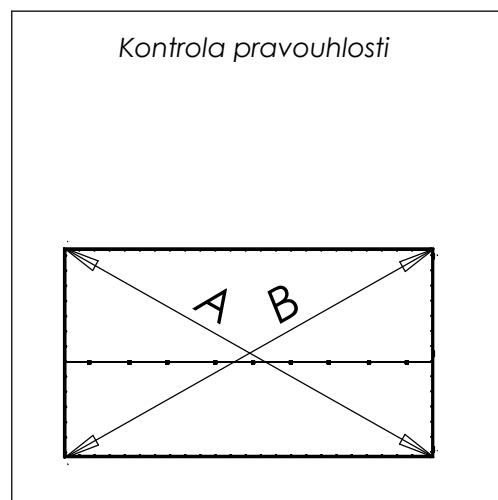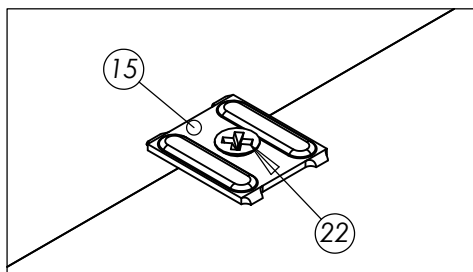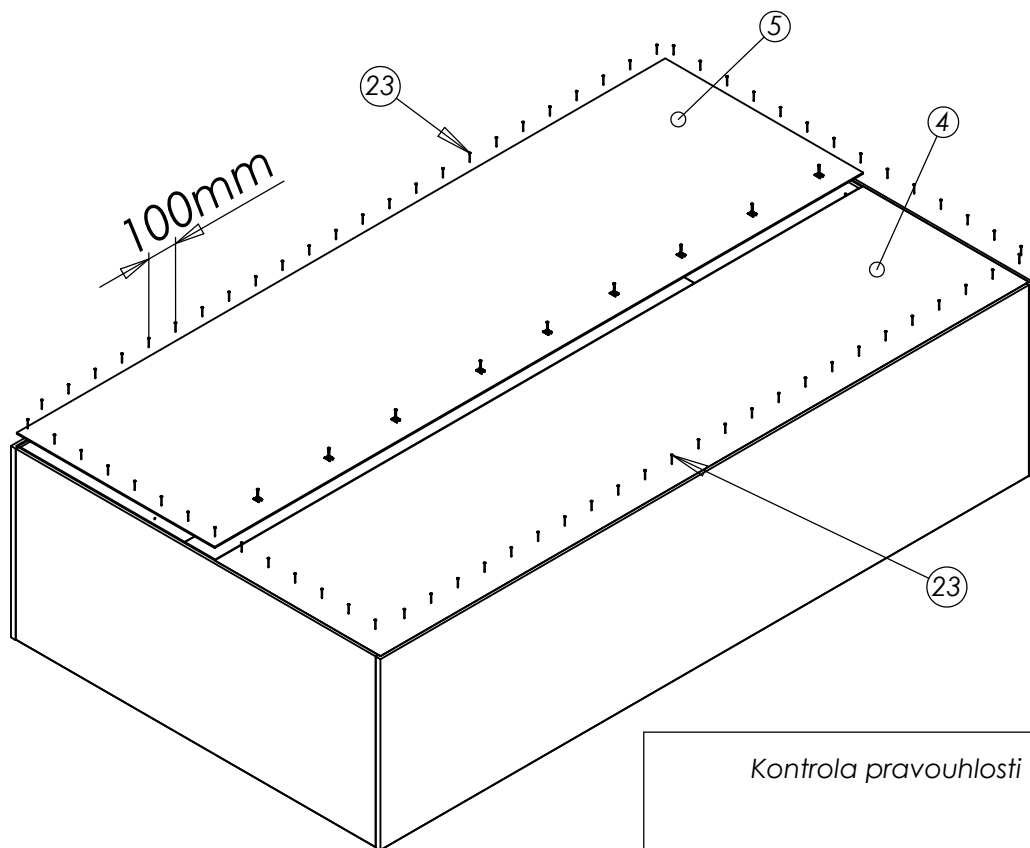


Do pripravených polodrážok osadte sololity (zadné steny) ④ a ⑤. Po správnom osadení sololítov skontrolujte pravouhlosť konštrukcie podľa obrázku a prípadne konštrukciu vyrovnajte.

Musí platiť:




$$\mathbf{A=B}$$

Sololity upevnite v hornšej a spodnej časti skrutkami a po bokoch postele klincami ②③ a sololity navzajom spojte pomocou plieškov ①⑤ a skrutiek 3x20 ②②.

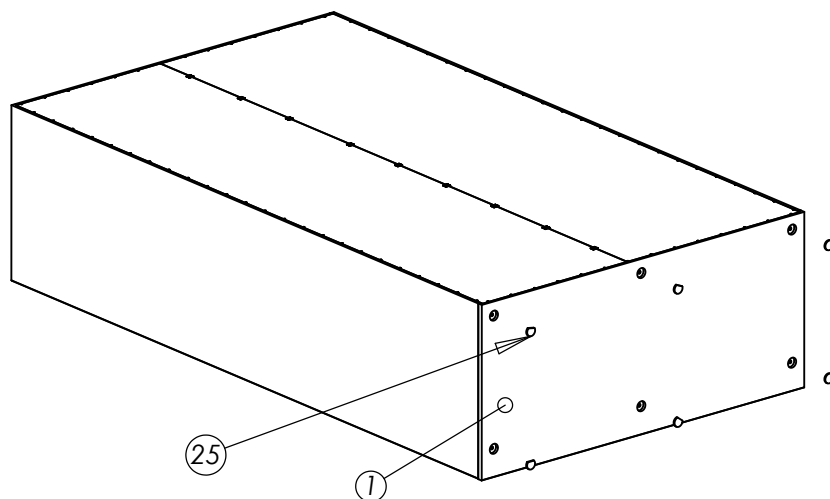


Do spodnej dosky ① osadíte nastavovacie nožičky ②⑤. Preklopte skriňu do správnej polohy. Postavenú skriňu umiestnite na správne miesto a pomocou imbusového kľúča 6mm z vnútra skrine nastavíte nožičky ②⑤ tak, aby bola skriňa vo vodorovnej polohe. Po usadení skrine zaslepte nastavovacie otvory plastovými krytkami ②④.

Hornú koľaj ⑩ upevníte skrutkami zospodu vrchnej dosky ② podľa návodu priloženého ku koľaji.

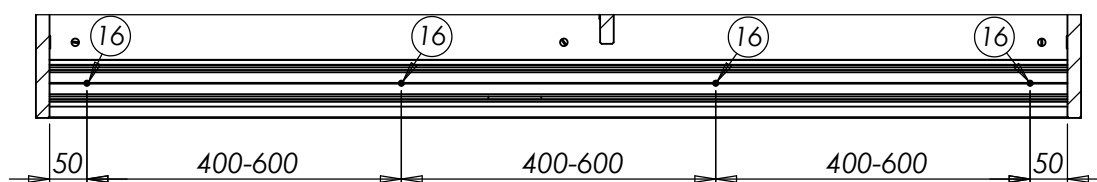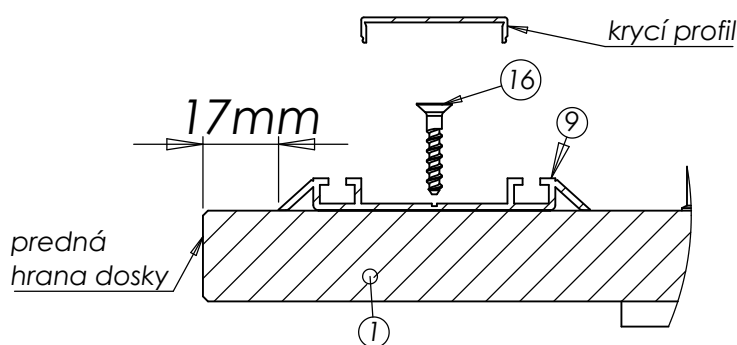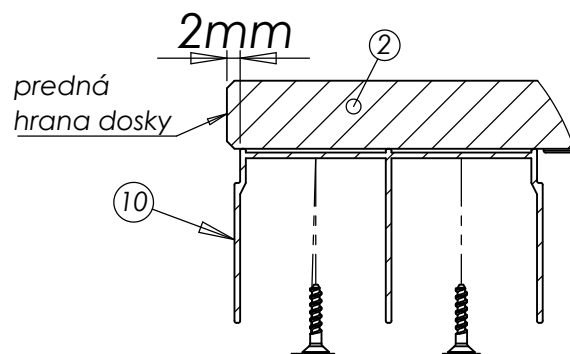


Spodnú koľaj ⑨ umiestnite 17mm od prednej hrany spodnej dosky ①.

Koľaj priskrutkujte AKU-skrutkovačom skrutkami 3,5x16mm ①⑥ priamo cez strediacu drážku v koľaji. Okrajové skrutky umiestnite 50mm od boku skrine a koľaj vhodne, podľa šírky skrine, upevníte na ďalších miestach s rozostupom 400-600mm. Po upevnení osadíte krycí profil koľaje.

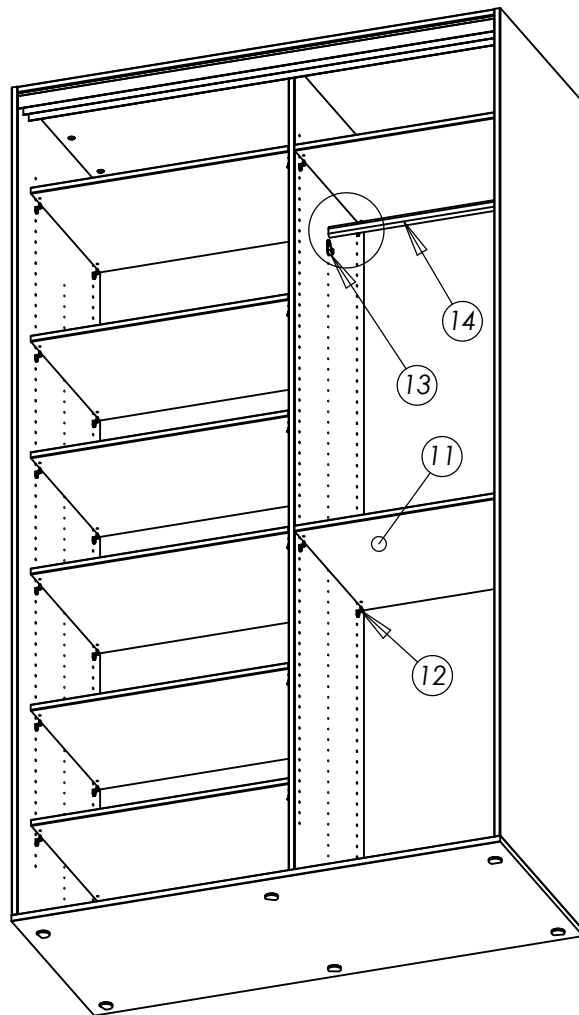


spodný pohľad


Nesprávny spôsob osadenia držiaka police

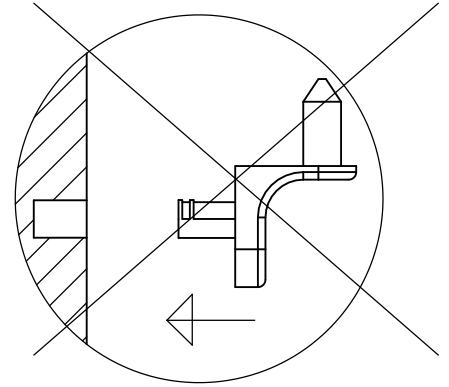

Správny spôsob osadenia držiaka police

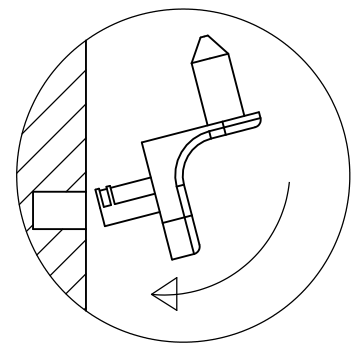


Do Vami vybraných pozícií vložte správnym spôsobom držiaky políc (12). Tie je nutné vkladať aj vyberať kolísavým pohybom a nie priamo, pretože zaistovacie zúbky na držiakoch by poškodili pripravený otvor a držiaky sa môžu povoliť.


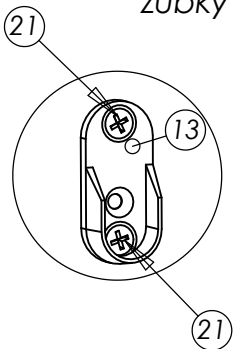


Pomocou EURO-skrutiek 6x15 (21) pripevnite k bokom skrine a stredovým priečkam držiak vešiakovej tyče (13).

Do držiakov (13) zhora osadte vešiakové tyče (14) a do držiakov políc (12) vnútorné police (11).

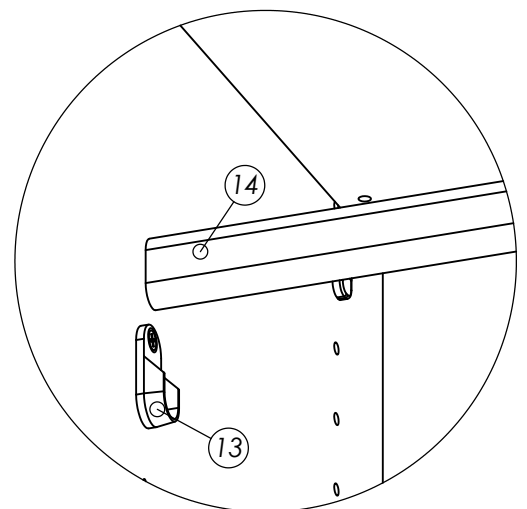


nastavovací otvor dverí  
je skrytý pod krycou lištou

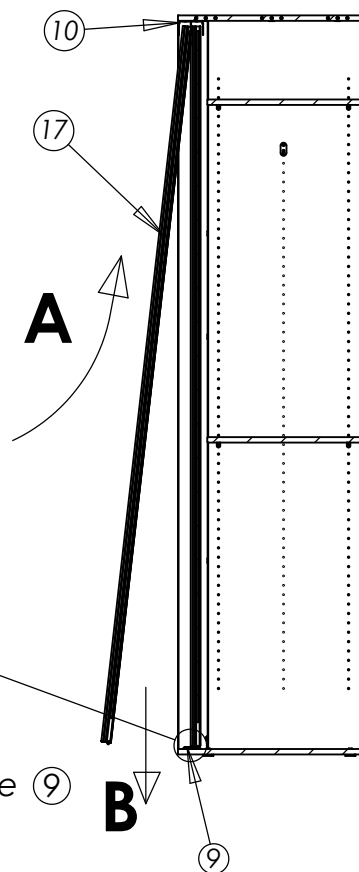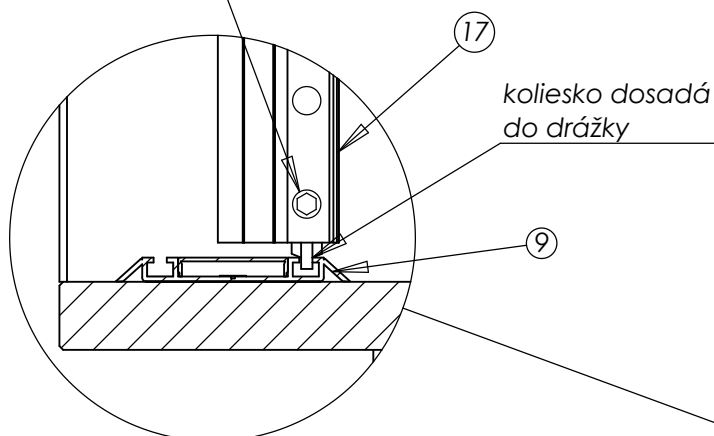

Dvere (17) osadíte do hornej koľaje (10) a následne do spodnej koľaje (9)  
tak, aby koliesko zapadlo do vodiacej drážky v spodnej koľaji.

Po osadení nastavte spodné kolieska dverí pomocou priloženého  
imbusového kľúča cez nastavovací otvor tak, aby Vám priliehali k bokom  
skrine.

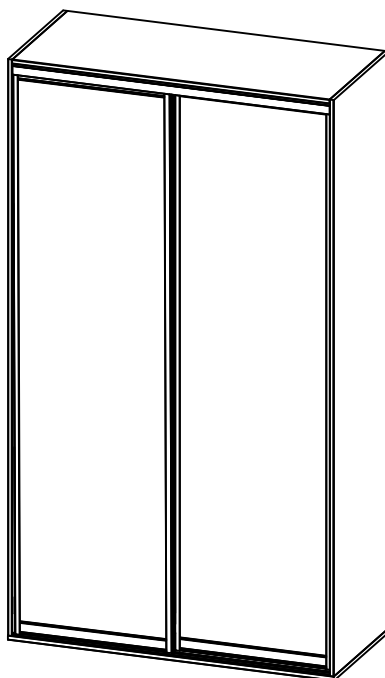

**ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU !**