


Montážny návod

Rozkladacia posteľ Linda

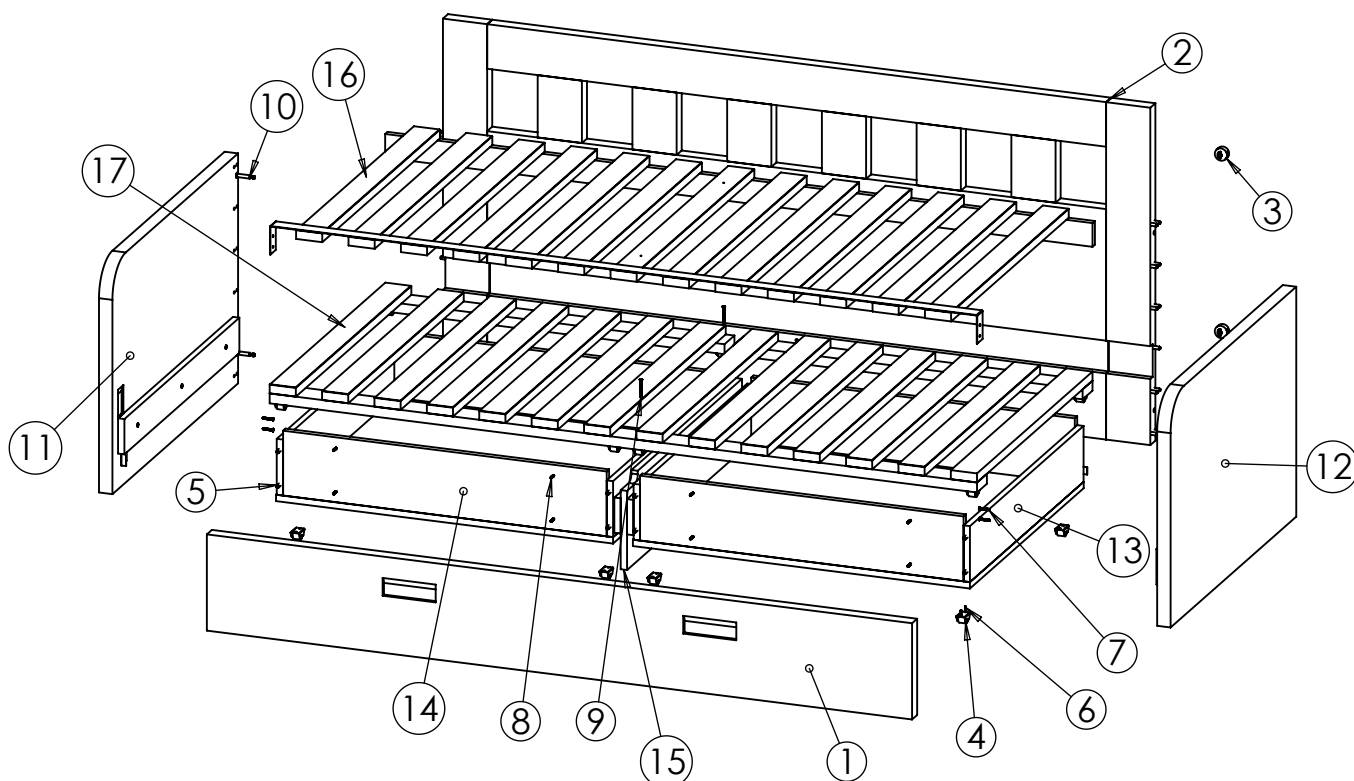

Zoznam dielov a komponentov

Balík č.	p. č.	Názov dielu	ks
01/08	1	Čielko	1
02/08	2	Veľké čelo	1
03/08	3	Excenter 35mm	4
03/08	4	Koliesko	8
03/08	5	Kolík 8x35	33
03/08	6	Skrutka 3x16	16
03/08	7	Skrutka 4x30	4
03/08	8	Skrutka 4x40	8

Balík č.	p. č.	Názov dielu	ks
03/08	9	Skrutka 4x50	2
03/08	10	Tiahlo k excenteru	4
04/08	11	Ľavý bok	1
04/08	12	Pravý bok	1
05/08	13	Zásuvka pravá	1
06/08	14	Zásuvka ľavá	1
07/08	15	Stred	1
08/08	16	Rošt vrchný	1
08/08	17	Rošt spodný	1

Náradie potrebné na montáž

V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm

Ďalšie potrebné náradie:


- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač

Montážne návody




Montážny návod je zdarma na stiahnutie na našej internetovej stránke.

Krok č.1

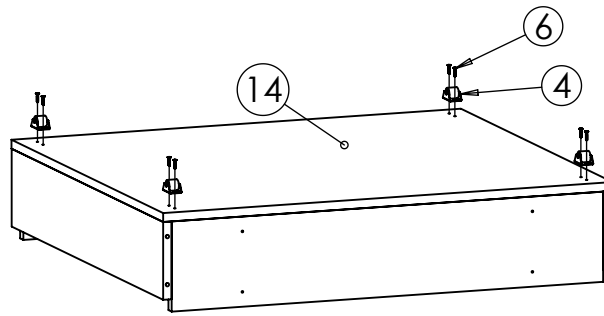


Na predznačené miesta na spodnej strane šuplíkov priskrutkujte kolieska ④ pomocou skrutiek 3x16 ⑥.

Krok č.2

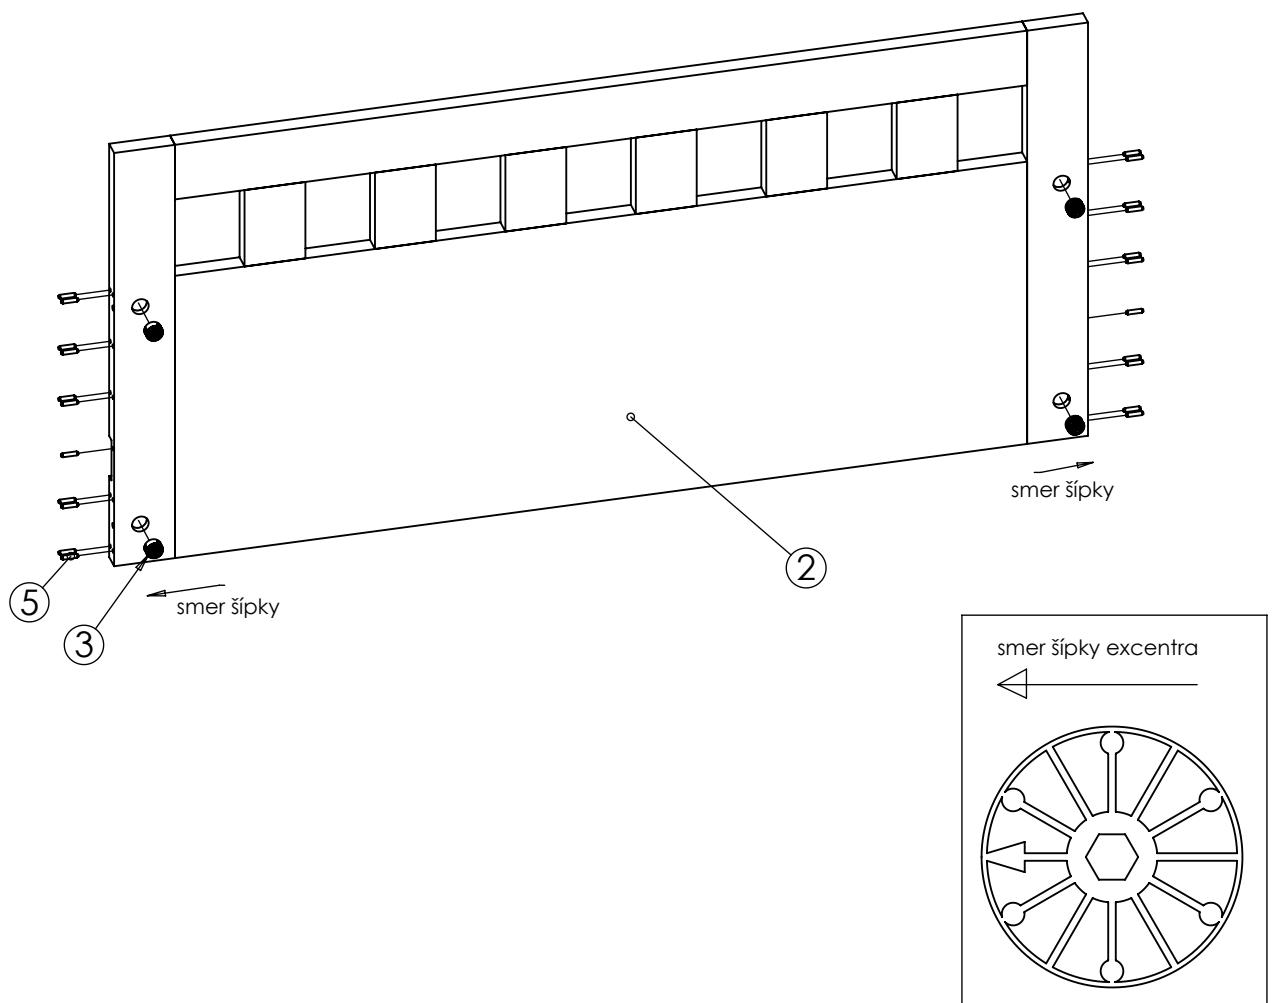


Drevené kolíky ⑤ vložte do pripravených dier na bokoch veľkého čela ② a dorazte ich kladivom. Do otvorov v zadnej časti vložte excentre ③ tak, aby šípka excentra smerovala podľa znázornenia na obrázku, teda smerom von z čela postele.

Krok č.3

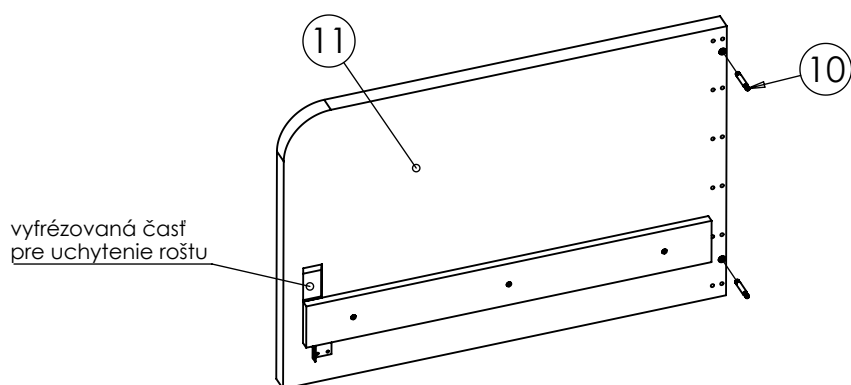


Do pripravených závitových otvorov ľavého boku postele (11), priskrutkujte oceľové tiahla excentrov (10) .
Rovnako postupujte aj pri pravom boku postele (12) .

Krok č.4

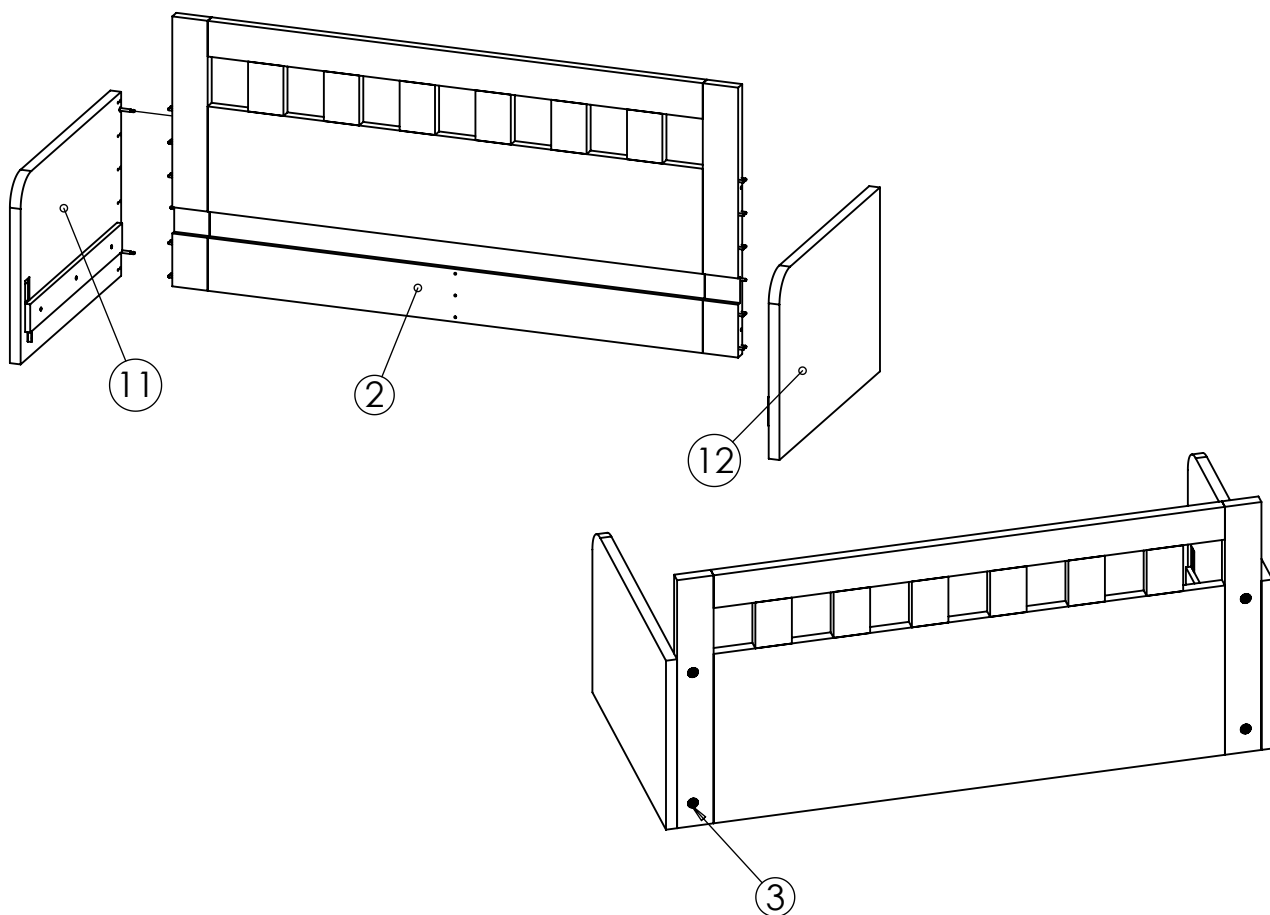


Boky postele (11) a (12) spojte s veľkým čelom postele (2) a opatrne ich dorazte gumovým kladivom až na doraz. Excentre (3) v zadnej časti veľkého čela postele dotiahnite 6mm imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Krok č.5

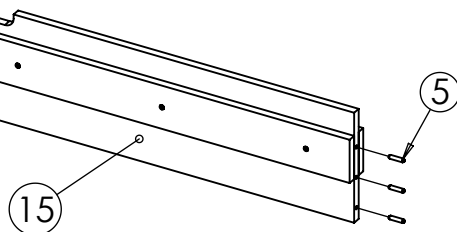

Drevené kolíky (5) vložte do pripravených dier v zadnej časti stredovej priečky (15) a dorazte ich kladivom.


Krok č.6

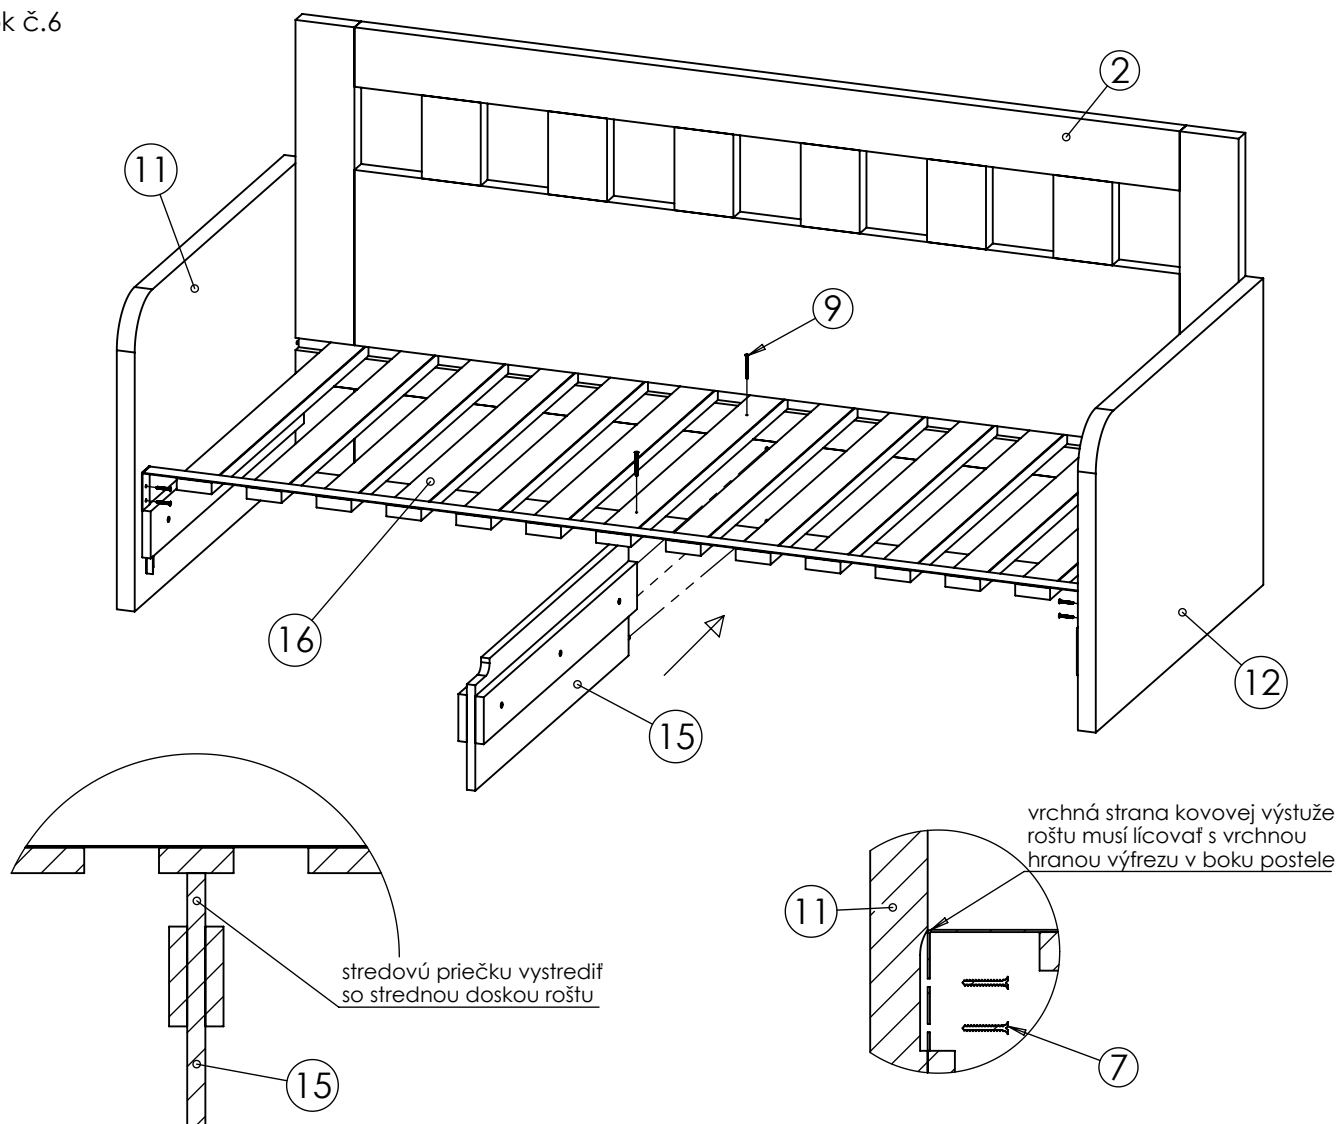

Do pripravenej časti postele zasuňte vrchný rošt (16). Pomocou skrutiek 4x30 (7) rošt upevníte do vyfrézovaných častí v bokoch postele.


Pos osadení roštu zasuňte stredovú priečku (15) do čela postele (2) a dorazte ju gumovým kladivom. Stredovú priečku vystredíte s prostrednou doskou roštu a pomocou skrutiek 4x50 (9) ju cez pripravené otvory pevne spojte s vrchným roštom postele.

Krok č.7

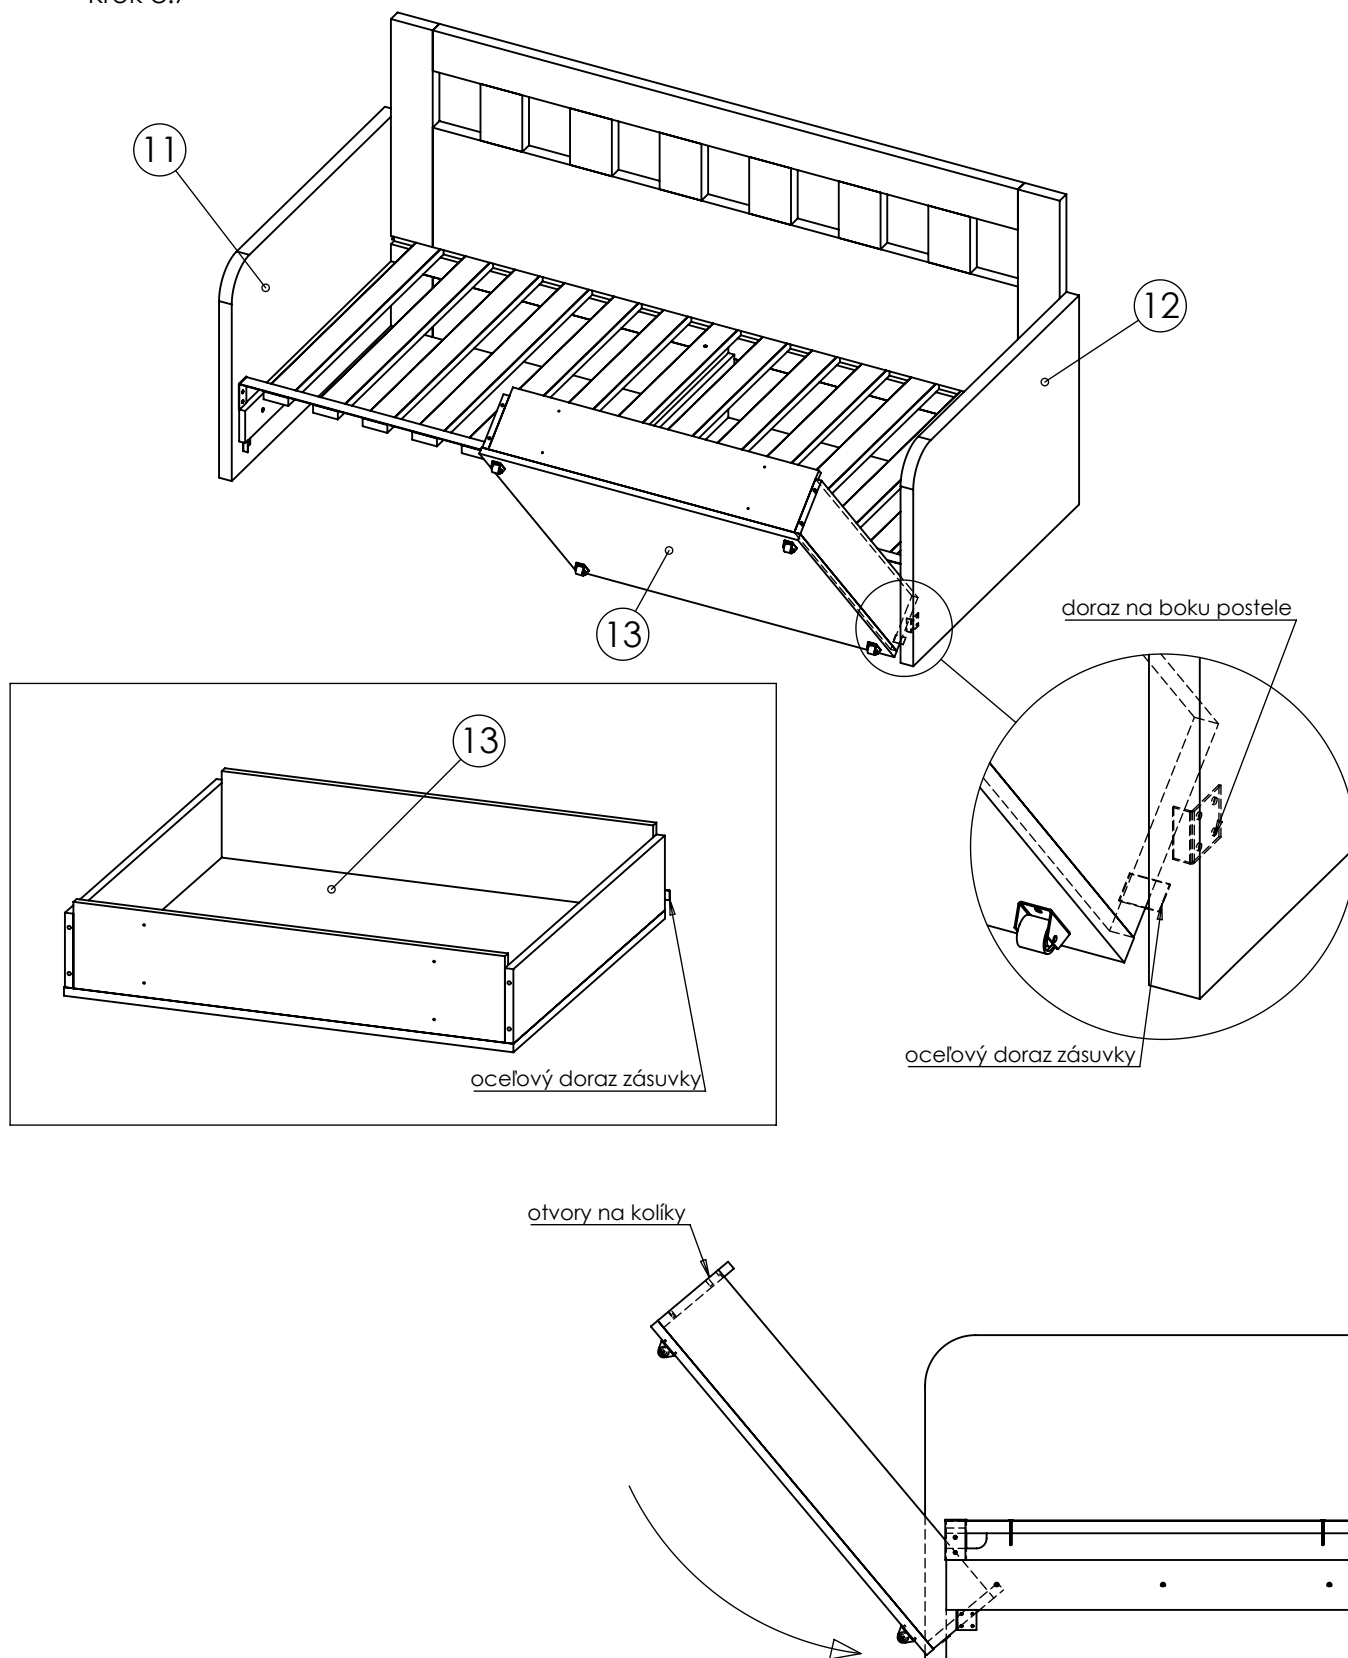


Pravú zásuvku (13) umiestnite do postele tak, že oceľový doraz zásuvky opatrne podsuniete pod doraz na pravom boku postele (12). Rovnako postupujte aj pri ľavej zásuvke.

Krok č.8

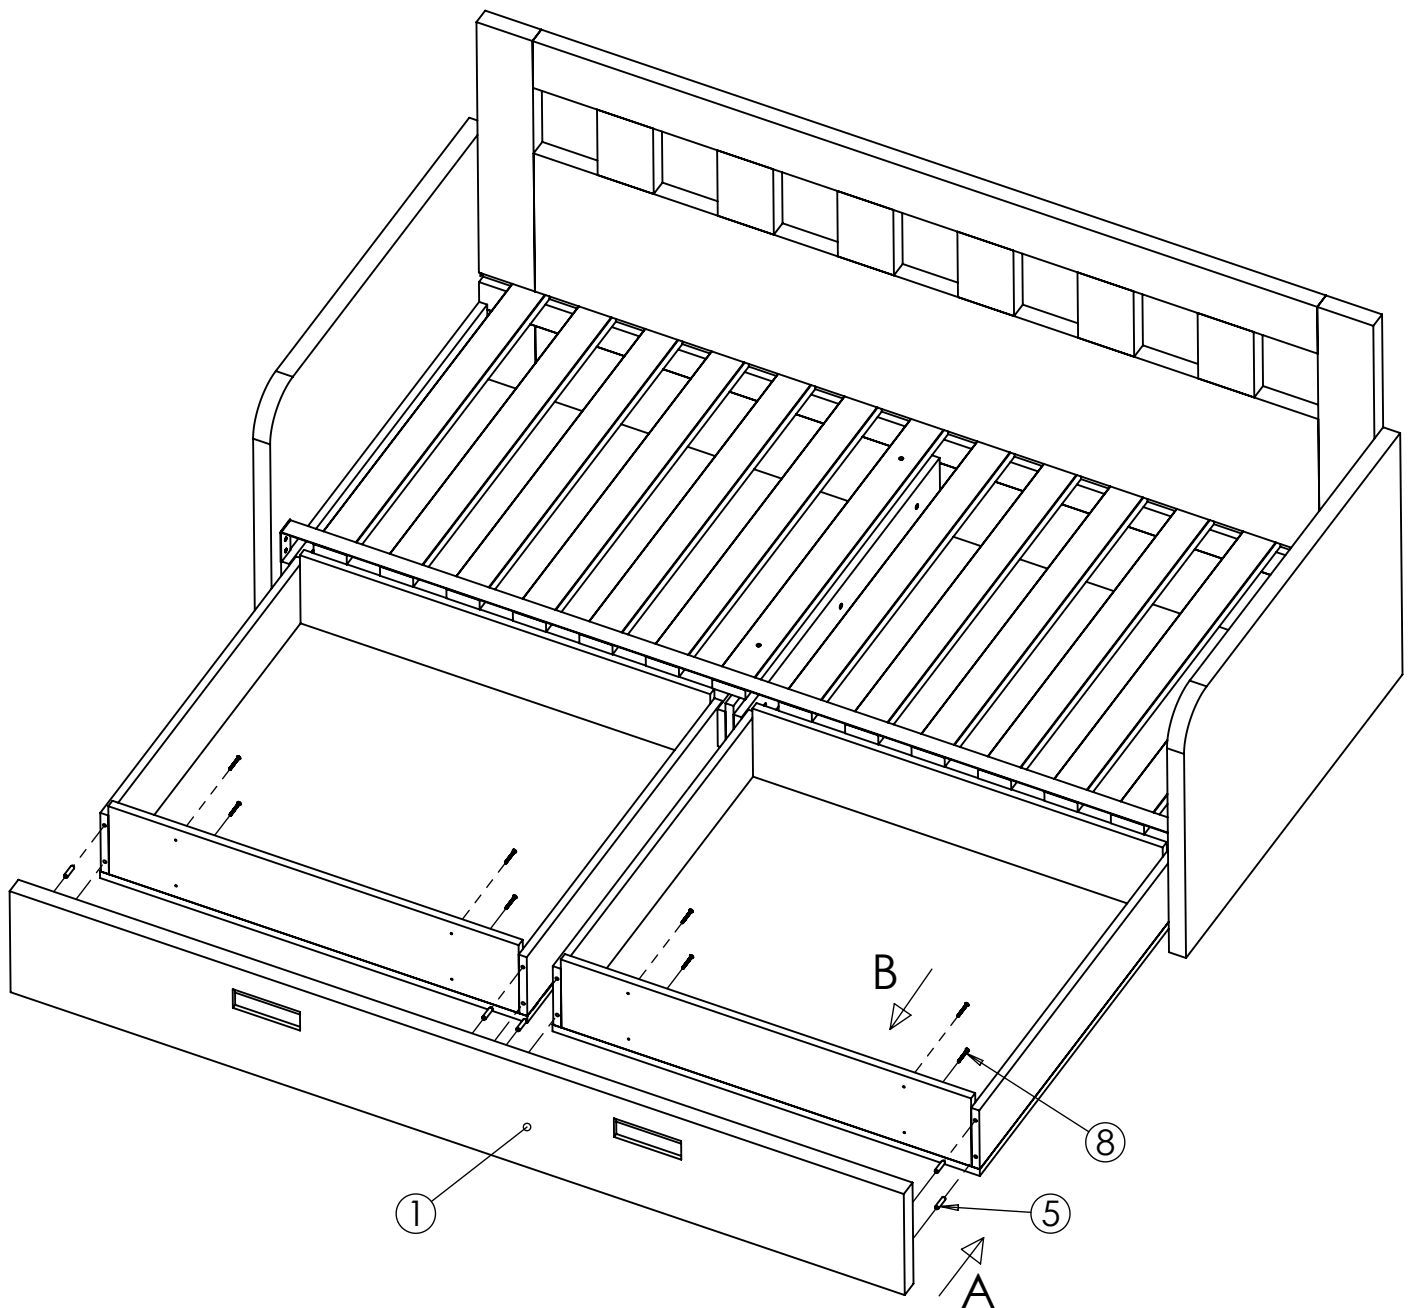

Zásuvky vysuňte a do pripravených otvorov v oboch zásuvkách zatlačte kladivom drevené kolíky ⑤.
Čielko postele ① nasuňte na zásuvky a opatrne ho dorazte kladivom.
Potom zásuvky pevne spojíte s čielkom postele pomocou skrutiek 4x40 ⑧, ktoré zaskrutkujete zvnútra zásuviek.

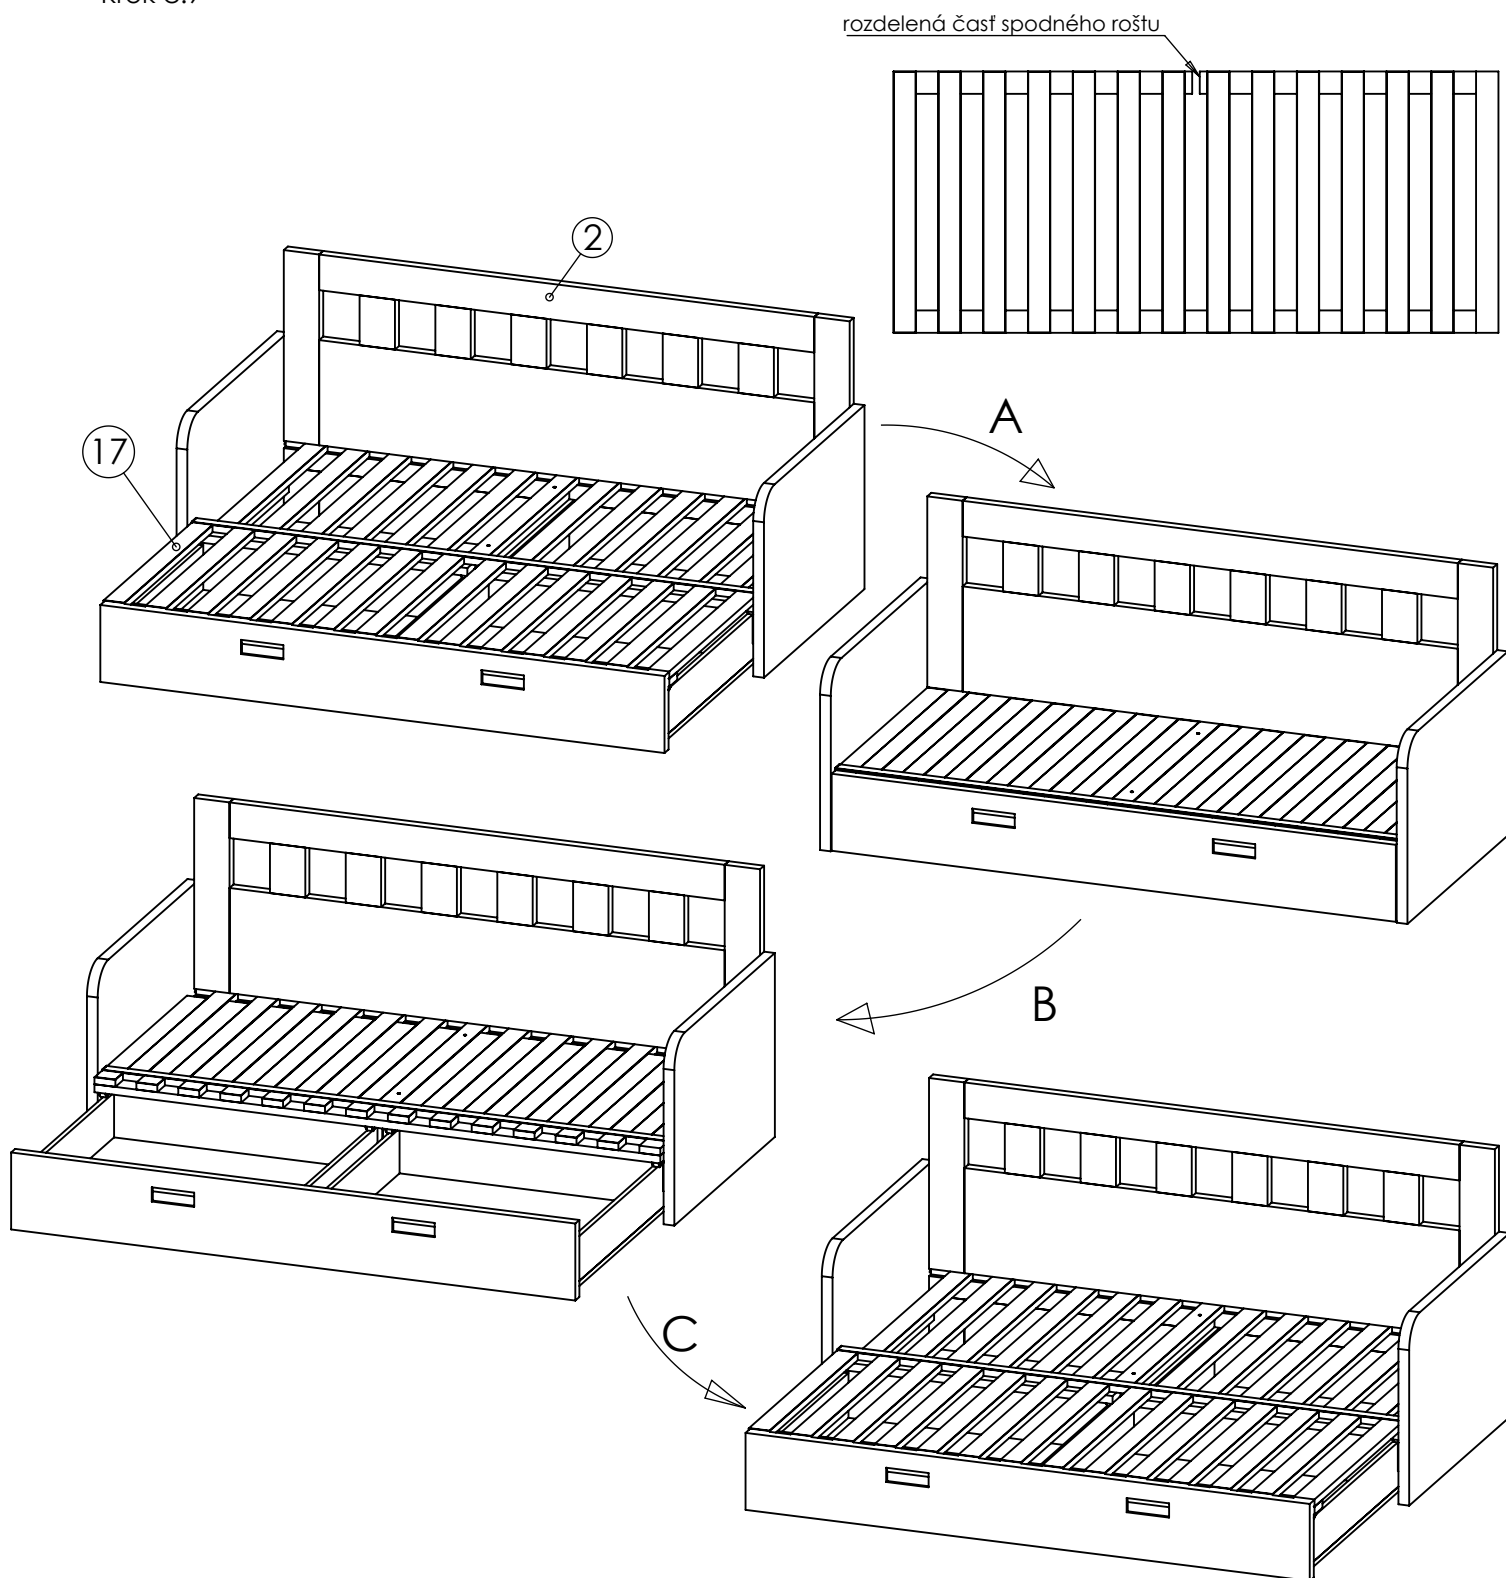

Vysuňte zásuvky až na doraz a vložte so postele spodný rošt (17) tak, aby koleska roštu smerovali nadol a rozdelená časť roštu smerovala k veľkému čelu postele (2).

Pre správne usadenie spodného roštu zásuvky s roštom najprv úplne zasuňte, následne úplne vysuňte zásuvky a vyťahnite rošt. Zásuvky zasuňte späť do postele a môžete položiť matrace, tým je posteľ pripravená na používanie.

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!